

Salzburg easy 351.15

Dokumentacja techniczna
Piecze kominkowe

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.



Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Specyfikacja techniczna	1
1.1. Odpowiedni opał, ilość do zasypu	1
2. Opis techniczny	2
3. Lista części zamiennych	3
3.1. Rysunek esztplozyjny modelu	3
3.2. Detail A1	5
4. Easy control	6
5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin	7

1. Specyfikacja techniczna

	Polana drewna	
Uzyskana moc cieplna (100%)	7,3 kW	
Moc cieplna znamionowa	6,6 kW	
Sprawność energetyczna	80 %	
Stężenie średnie CO przy 13% O ₂	1250 mg/Nm ³	823 mg/MJ
Stężenie średnie pyłu przy 13% O ₂	22 mg/Nm ³	15 mg/MJ
Stężenie średnie NOx przy 13% O ₂	96 mg/Nm ³	64 mg/MJ
Stężenie średnie OGC przy 13% O ₂	51 mg/Nm ³	30 mg/MJ
Przepływ masowy suchych spalin	5,4 g/s	
Średnia temperatura spalin za króćcem odpr. spalin	365 °C	
Minimalny ciąg kominowy w króćcu odprowadzenia spalin	12 Pa	

1.1. Odpowiedni opał, ilość do zasypu

Opał:	Masztymalny wsad opału
Polana drewna:	2 polana (max. 1,5 kg)
Długość polena:	Maszt. 33 cm
Brykiety drzewne (DIN51731):	1 brykieta (max. 1,3 kg)
Brykiety węglowe:	—



Note


W razie ogrzewania szczapami drewna należy używać tylko drewna składowanego dwa lata o wilgotności szczątkowej maszt. 17 %.

2. Opis techniczny



Note


Kolano odciągu spalin jest dostarczane jako wyposażenie dodatkowe.

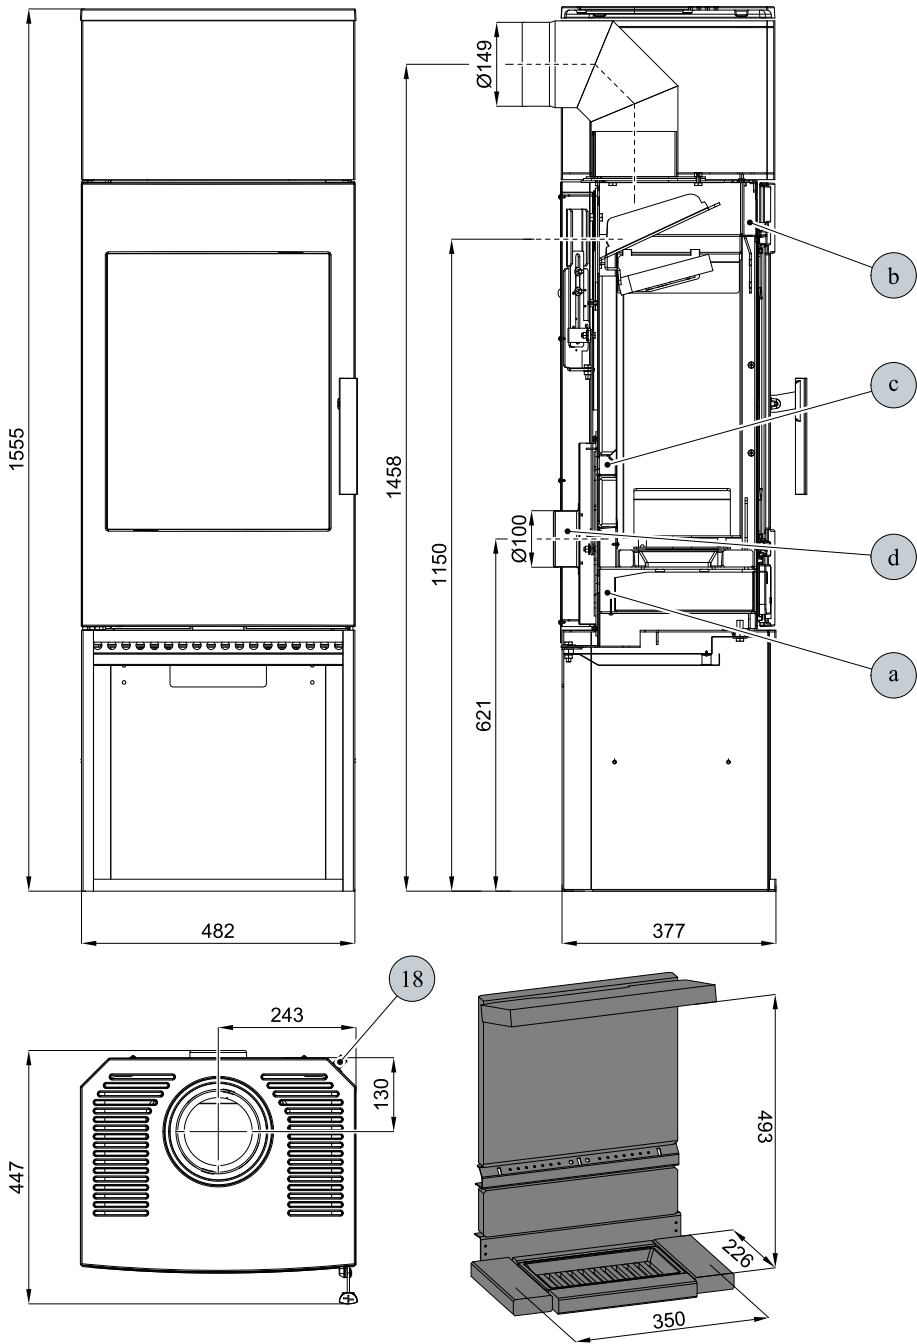

Pozycja	Nazwa
18	Easycontrol — uchwyt regulatora
a	Doprowadzenie powietrza pierwotnego
b	Doprowadzenie powietrza sekundarnego
c	Wyjście powietrza trzeciorzędowego
d	Doprowadzenie powietrza z zewnątrz (Ø100)

3. Lista części zamiennych

3.1. Rysunek esztplozyjny modelu

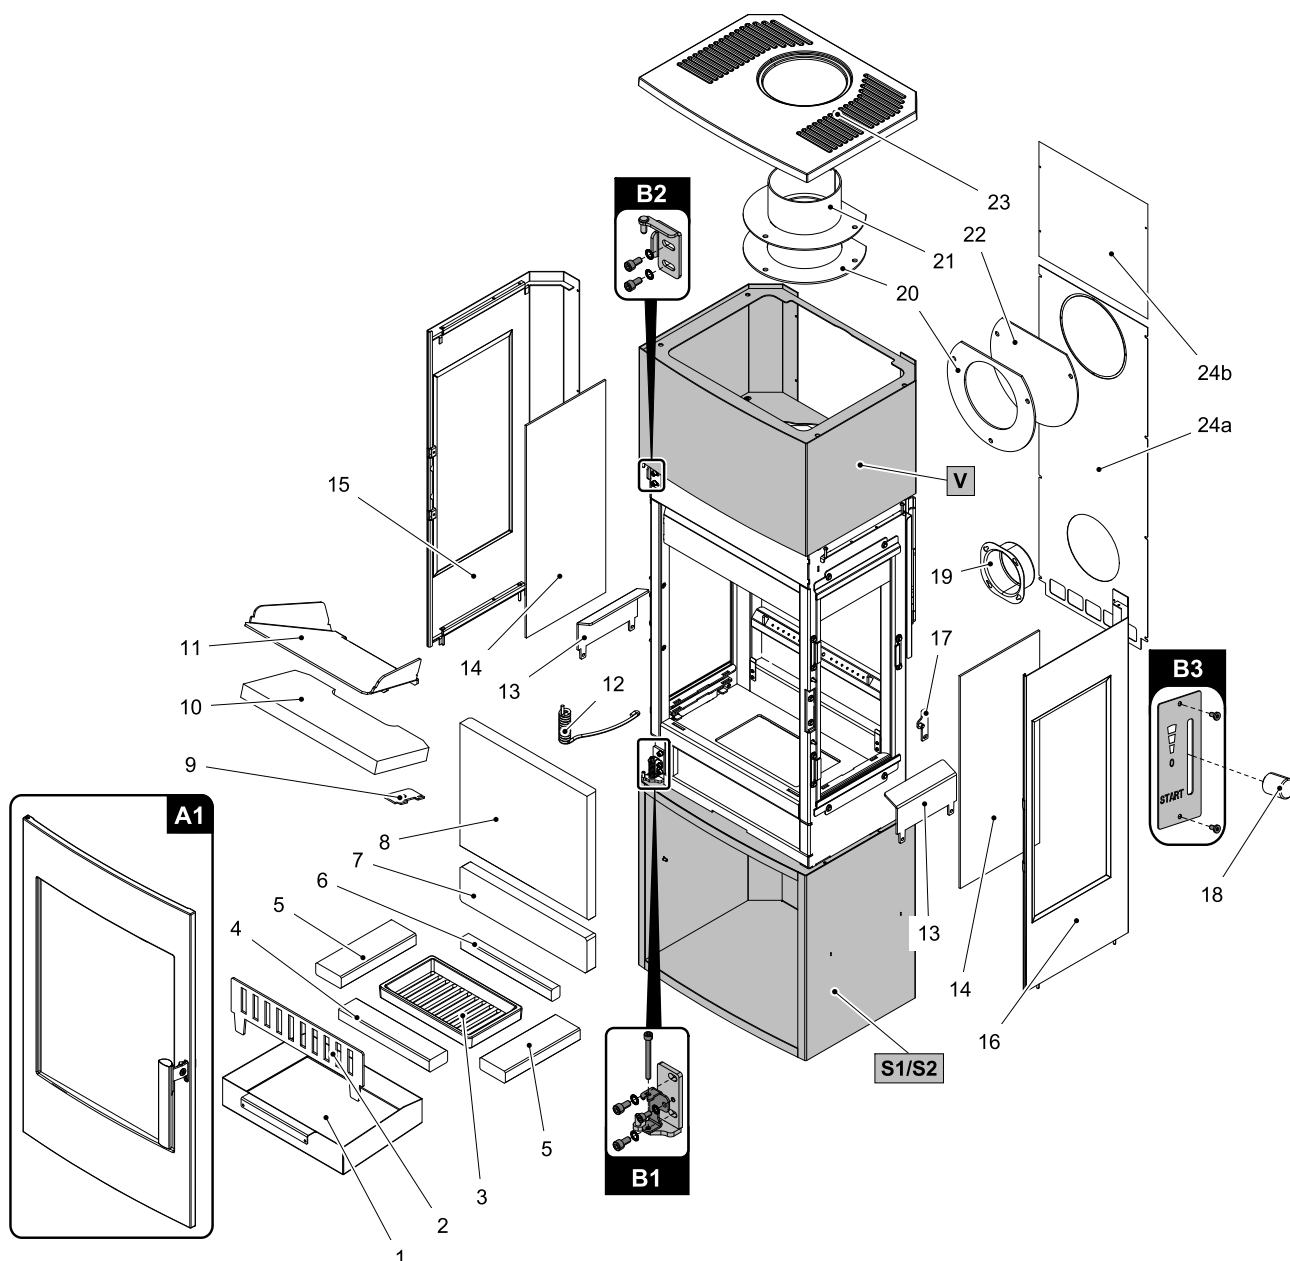


Lista części zamiennych

PL

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0335015005300
B1	Materiał łączący zawias dolny/czarne	1 szt	0335015005380
B2	Materiał łączący zawias górny/czarne	1 szt	0335015005395
B3	Sterowanie (komplet)/Easycontrol	1 szt	0335215005161

1	Popielnik/czarne	1 szt	0335015005650
2	Przegroda/czarne	1 szt	0335115005089
3	Rusztą	1 szt	0020100130005
4	Szamot 30x53x260	1 szt	0335115005508
5	Szamot 30x73,5x215	2 szt	0335115005509
6	Szamot 30x25x260	1 szt	0335115005507
7	Szamot 30x87x365	1 szt	0335015005505
8	Vermiculite 30x315x365	1 szt	0335115005512
9	Uchwyt vermiculite	1 szt	0335115005029
10	Oslona dolna 30x167x375	1 szt	0335115005703
11	Oslona górna/czarne	1 szt	0335015005752
12	Sprężyna zamykania drzwiczek	1 szt	0335015005384
13	Przegroda boczne/czarne	2 szt	0335115005061
14	Szyba żaroodporna boczne (4x228x528)	2 szt	0335115005071
15	Obudowa boczna-lewa/czarne	1 szt	0335115006189
16	Obudowa boczna-prawa/czarne	1 szt	0335115006145
17	Cięgło zamykający (komplet)/czarne	1 szt	0335015005345
18	Easycontrol — uchwyt regulatora	1 szt	0335115006626
19	Doprowadzenie powietrza z zewnątrz (Ø100)	1 szt	7418500048200
20	Uszczelka gardziel odprowadzenia spalin	2 szt	0335015005060
21	Gardziel odprowadzenia spalin/czarne	1 szt	0335015005950
22	Zaślepka przewodu dymnego/czarne	1 szt	0335015005098
23	Górne wieko/czarne	1 szt	0335015006189
24a	Obudowa tylna-dolna/czarne	1 szt	0335015005031
24b	Obudowa tylna-górna/czarne	1 szt	0335015005033
S1	Podstawa z drzwiami/czarne	1 szt	0335015006330
S2	Podstawa otwarty/czarne	1 szt	0335015006289
V	Wieko/czarne	1 szt	0335015006299

3.2. Detail A1

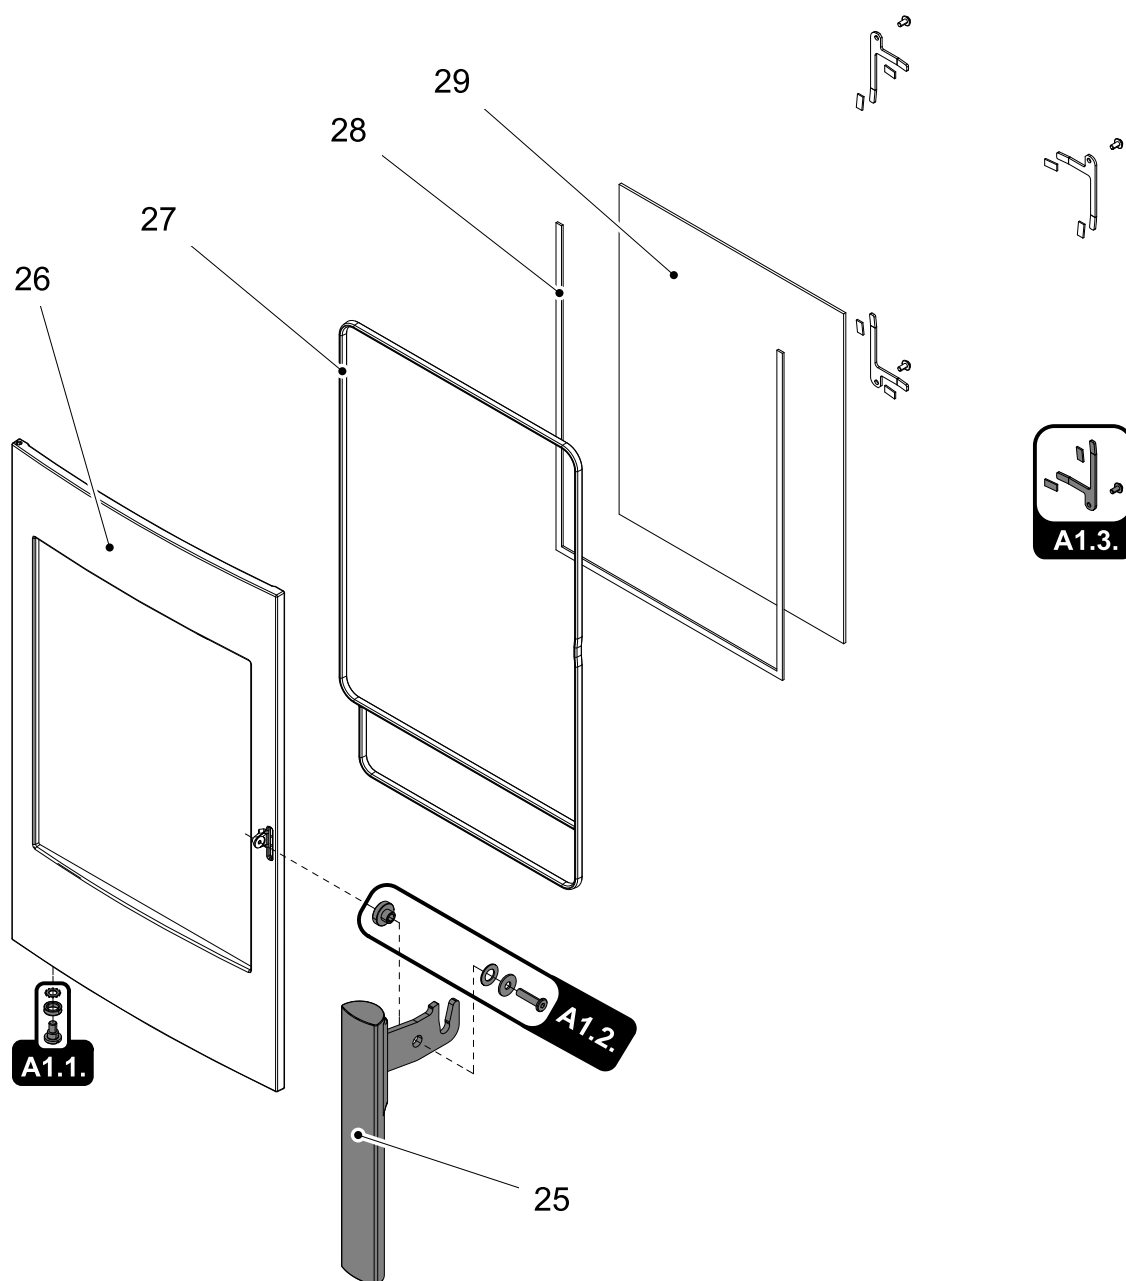

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Podpora sprężyny — set	1 szt	0335015005319
A1.2.	Mat. łączący dźwigniowe zamknięcie — set	1 szt	0335015005351
A1.3.	Uchwyt szyby — set	4 szt	0335015005397
25	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek pal.	1 szt	0335015005350
26	Drzwiczki paleniska/czarne	1 szt	0335015005354
27	Sznur uszczelniający drzwi 11 mm	2700 mm	0040300110005
28	Sznur uszczelniający szyby 8x4 mm	1900 mm	0040308040005
29	Szyba żaroodporna (519x408)	1 szt	0335015005301

4. Easy control


Obsługa wszystkich trzech doprowadzeń powietrza - pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego - tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B). Są otwarte tylko dwa doprowadzenia powietrza (wtórne, trzeciorzędowe).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.




WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozruceniu iskiek po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

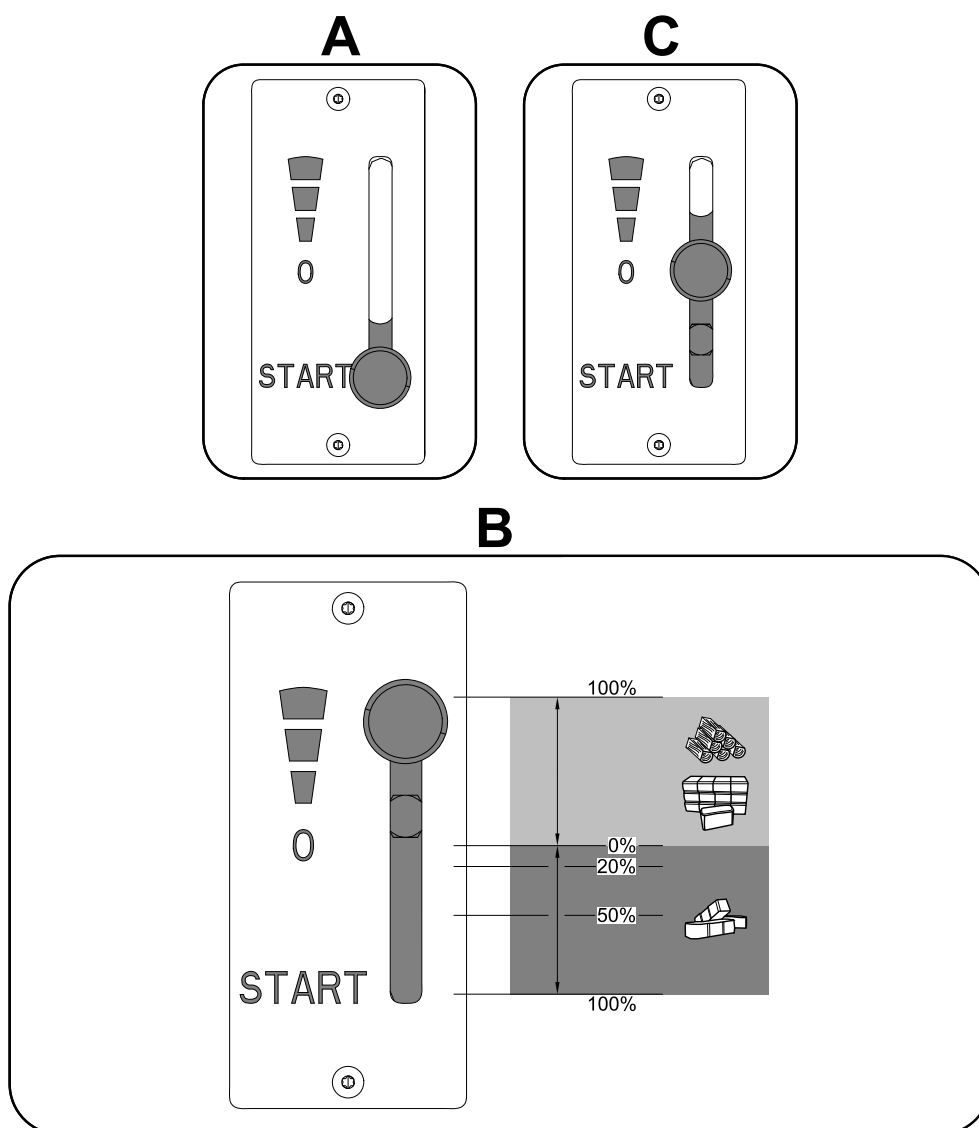

5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin

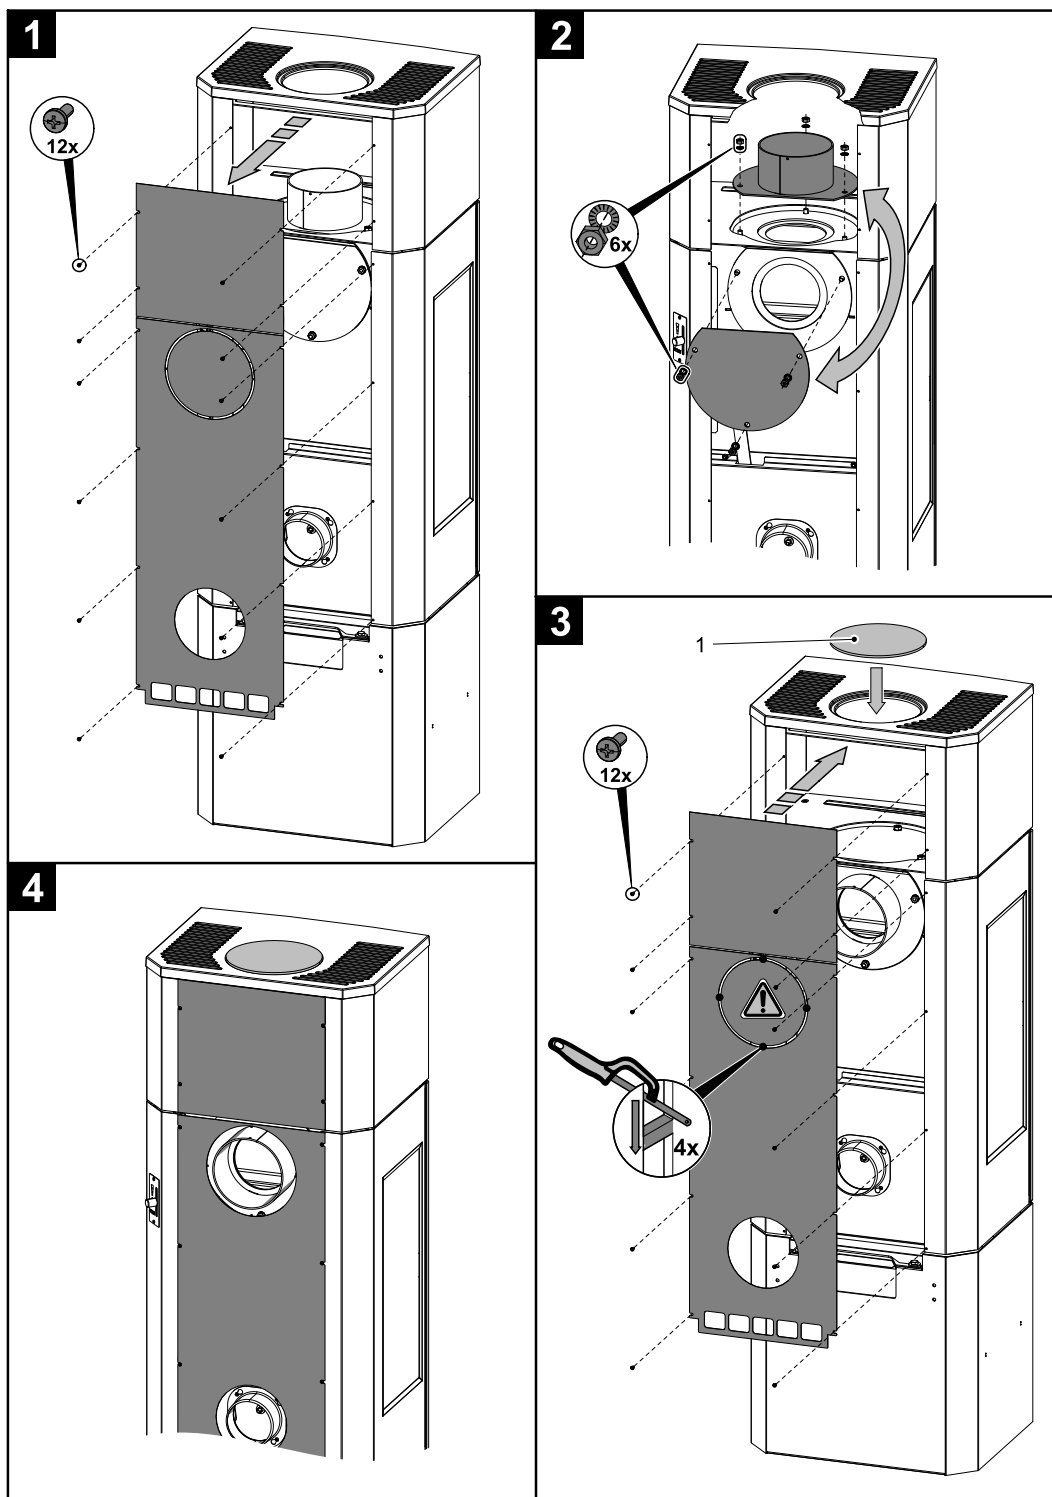

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
1	Zaślepka wieka/czarne (wyposażenie dodatkowe)	1 szt	0335015006188