

Firepot

Dokumentacja techniczna
Piece kominkowe

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.



Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.



Contents

1. Opis techniczny	1
2. Lista części zamiennych	2
2.1. Rysunek esztplozyjny modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	5
4. Regulacja temperatury płyty grzewczej	6
5. Czyszczenie przewodu kominowego	7
6. Zamiana doprowadzenie powietrza	8



CAUTION





Przed każdym oddaniem do użytku należy sprawdzić, że płyta grzewcza jest prawidłowo osadzona w otwór w pokrywie i że droga spalin jest uszczelniona przez płytę grzewczą!

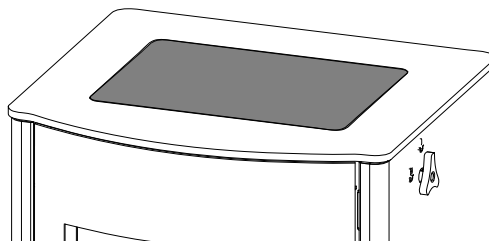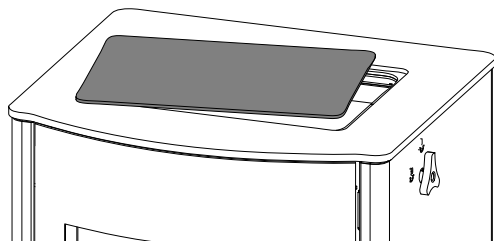

Note

Do czyszczenia boków ze stali nierdzewnej zalecamy użycie odpowiedniego środka czyszczącego, np. AUTOSOL Power Steel Cleaner. Czyścić dopiero po ostygnięciu kominka!

1. Opis techniczny

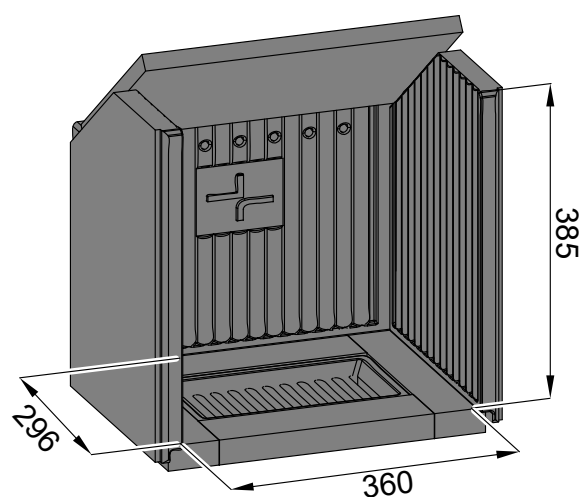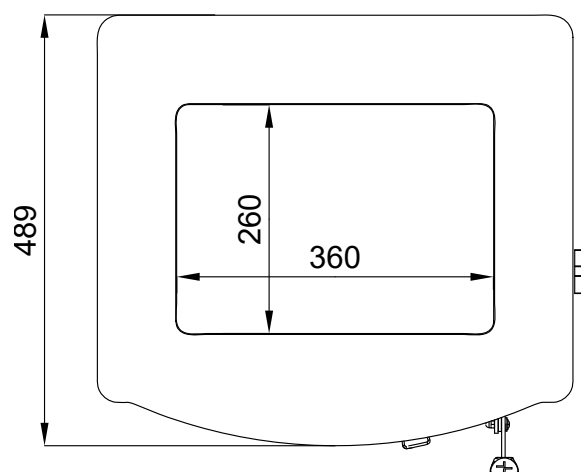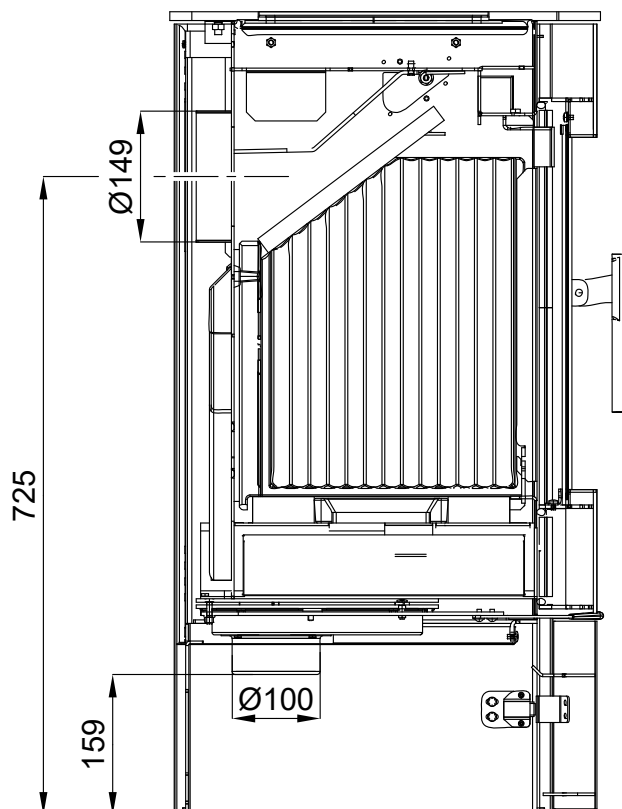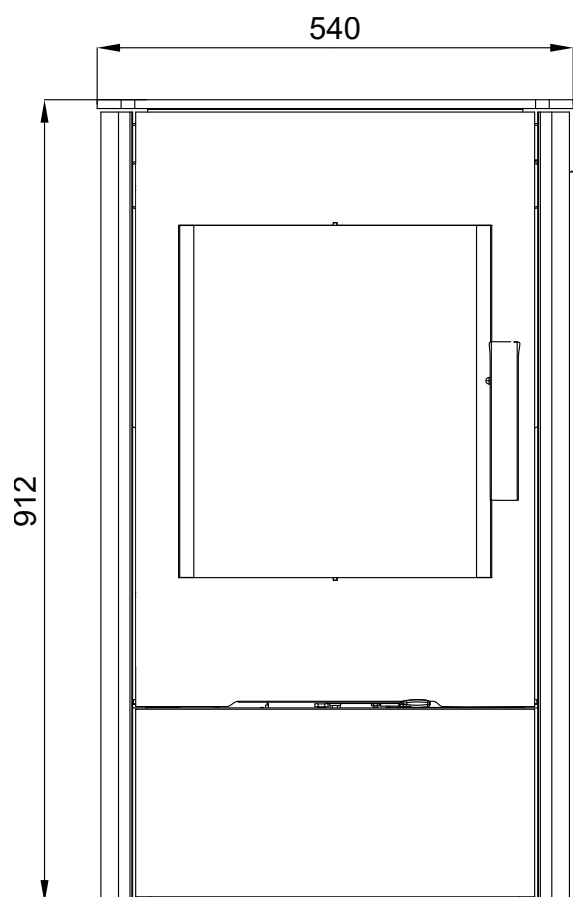


Opis techniczny

PL

2. Lista części zamiennych


2.1. Rysunek esztplozyjny modelu

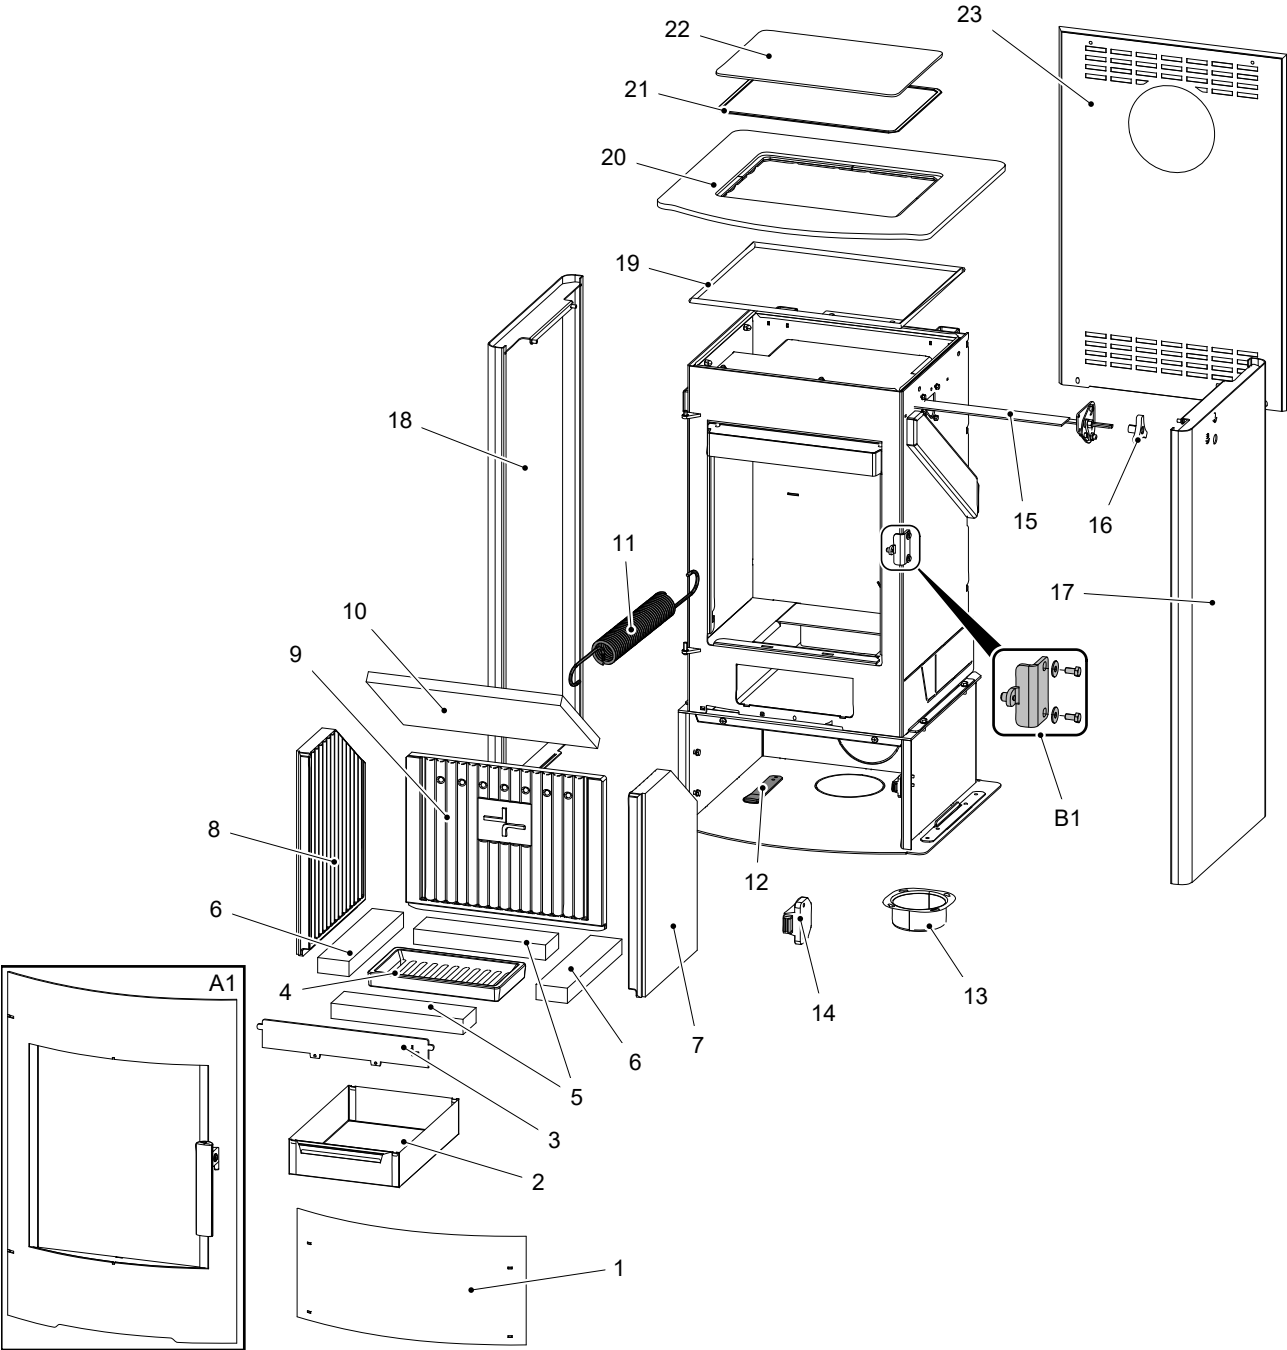

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0424618005300
B1	Czop zamykający (komplet)	1 szt	0424637005001

1	Drzwiczki/czarne	1 szt	0424618005925
2	Popielnik	1 szt	0424617405600
3	Przegroda/czarne	1 szt	0424617405005
4	Ruszt/czarne	1 szt	0429415005005
5	Cegła 30x70x261	2 szt	0424617405506
6	Cegła 30x62x292	2 szt	0424617405505
7	Wymurówka prawa (30x300x415)	1 szt	0428315005502
8	Wymurówka lewa (30x300x415)	1 szt	0428315005503
9	Wymurówka tylna (30x390x320)	1 szt	0428315005501
10	Oslona (vermikulit)	1 szt	0424618005504
11	Sprężyna zamykania drzwiczek	1 szt	0428612005002
12	Cięgło regulatora/czarne	1 szt	0424618005017
13	Gardziel odprowadzenia spalin (Ø100)	1 szt	0088500050008
14	Magnes	1 szt	0595015005002
15	Sterowanie/czarne	1 szt	0424618015020
16	Uchwyt	1 szt	0424618005007
17	Okładzina boczna prawa/czarne	1 szt	0424618015200
17	Okładzina boczna prawa/biały	1 szt	0424618016200
17	Okładzina boczna prawa/nierdzewna	1 szt	0424618035200
18	Okładzina boczna lewa/czarne	1 szt	0424618015100
18	Okładzina boczna lewa/biały	1 szt	0424618016100
18	Okładzina boczna lewa/nierdzewna	1 szt	0424618035100
19	Sznur uszczelniający wieka 12 mm	1530 mm	0041012120005
20	Wieko/czarne	1 szt	0424618005011
21	Sznur uszczelniający płytę grzewczą 8x2 mm	1200 mm	0040208020006
22	Płyta grzewcza/szklano-ceramiczne	1 szt	0424618105010
23	Tylna obudowa	1 szt	0424618005016

2.2. Detail A1

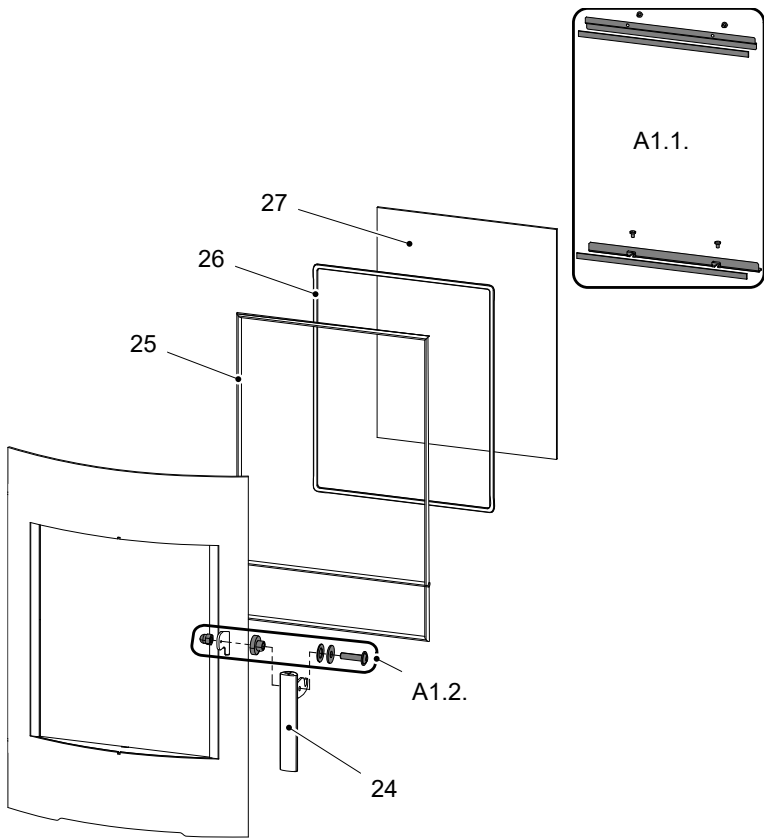

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Uchwyt szyby – set/czarne	1 szt	0424618005302
A1.2.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie – set	1 szt	0424617405315
24	Rękojeść/czarne	1 szt	0424618005310
25	Sznur uszczelniający drzwi 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm	1500 mm	0040210040005
27	Szyba żaroodporna (4x338x431)	1 szt	0424637005301

3. Easy control


Obsługa wszystkich trzech doprowadzeń powietrza -pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego-tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.



WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozruceniu iskier po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

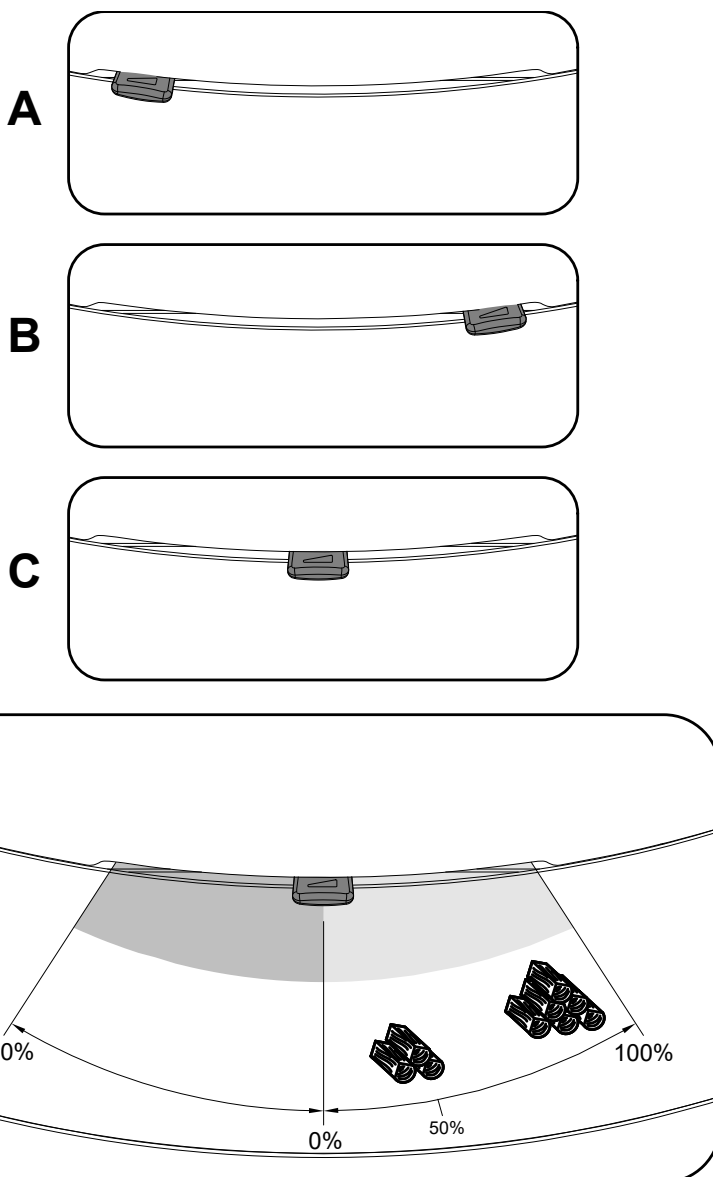

4. Regulacja temperatury płyty grzewczej

Temperatura płyty grzewczej może być regulowana dwustopniowo:

Pozycja A Regulator znajduje się w pozycji minimalnej temperatury płyty (do 220 °C).

Pozycja B Regulator znajduje się w pozycji maksymalnej temperatury płyty (do 320 °C), nie należy używać tego trybu, podczas napalania w piecu.



CAUTION


Aby zapobiec tworzeniu się skroplin w przewodzie kominowym, należy upewnić się, że regulator znajduje się w pozycji A podczas napalania w piecu.




WARNING

Uwaga, nawet gdy regulator znajduje się w pozycji A, płyta jest gorąca i istnieje ryzyko poparzenia! Nie umieszczać żadnych łatwopalnych przedmiotów na płycie!

A

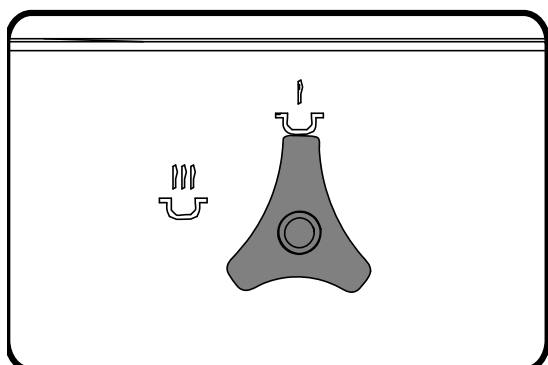


B

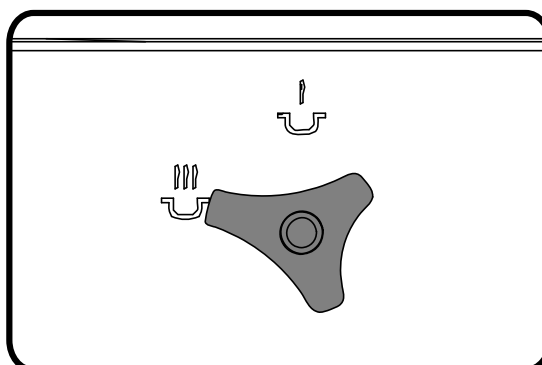

5. Czyszczenie przewodu kominowego

Czyszczenie należy wykonywać tylko wtedy, gdy piec jest zimny, wówczas trzeba się też upewnić, że płyta grzewcza lub cała pokrywa są prawidłowo osadzone, aby uniknąć nieszczelności w przewodzie kominowym.

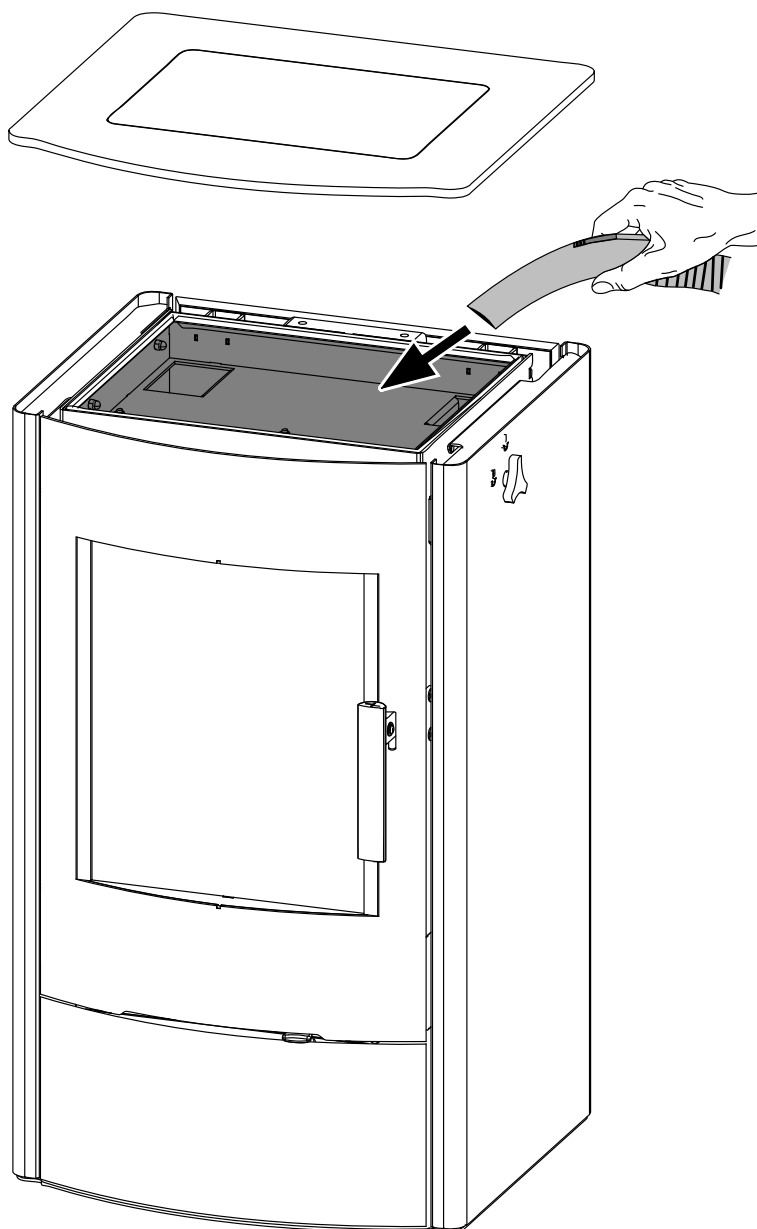


6. Zamiana doprowadzenie powietrza

Zamiana doprowadzenie powietrza

PL

A

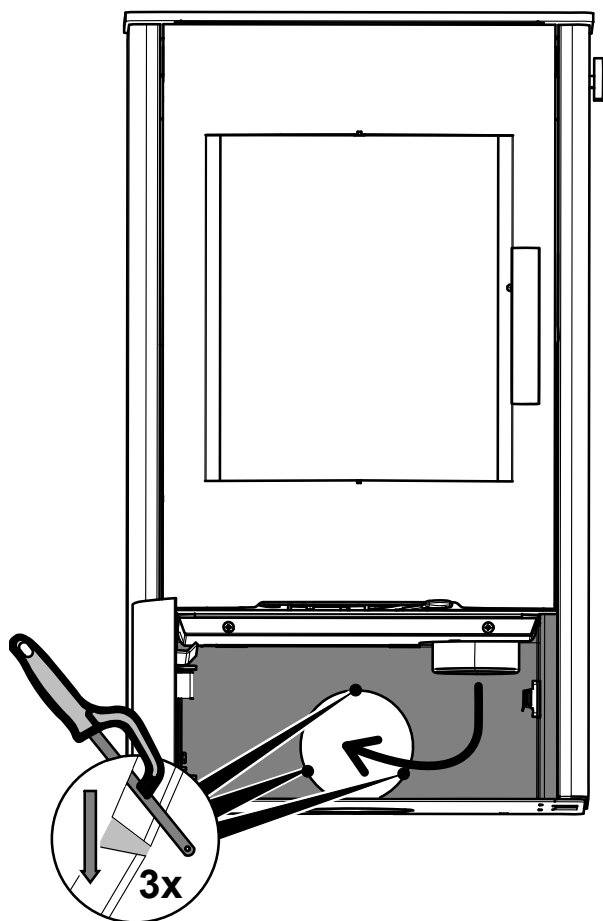

B

