

Alytus II

Dokumentacja techniczna
Piece kominkowe

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.







Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents


1. Schemat wymiarowy	1
2. Lista części zamiennych	2
2.1. Rysunek eksplozyjny modelu.....	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	5
4. Zamiana króćca odprowadzenia spalin	6
5. Zamiana doprowadzenie powietrza	7
6. Zabezpieczenie drzwiczek w pozycji otwartej	8

1. Schemat wymiarowy

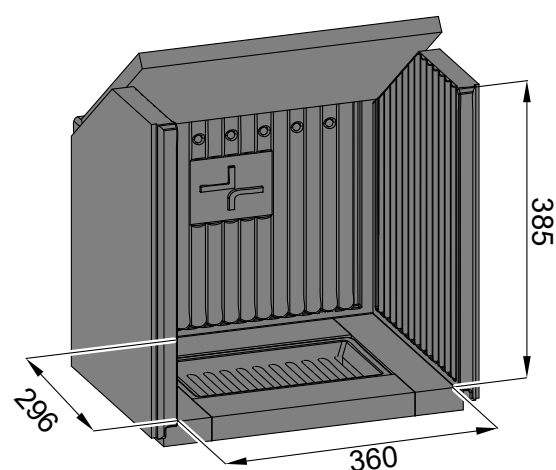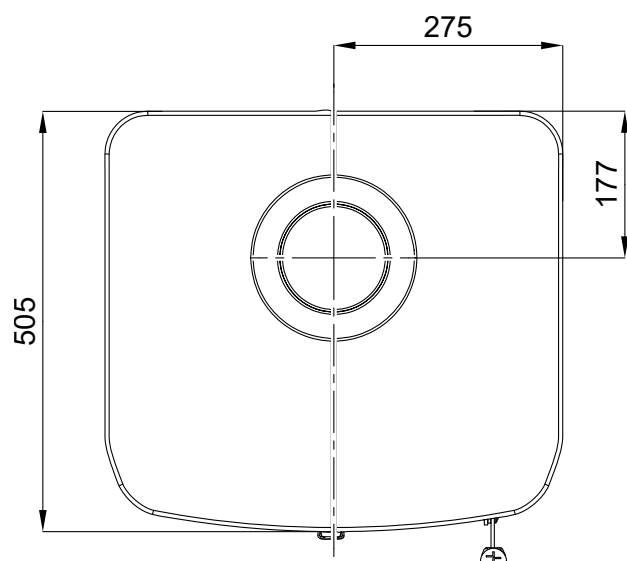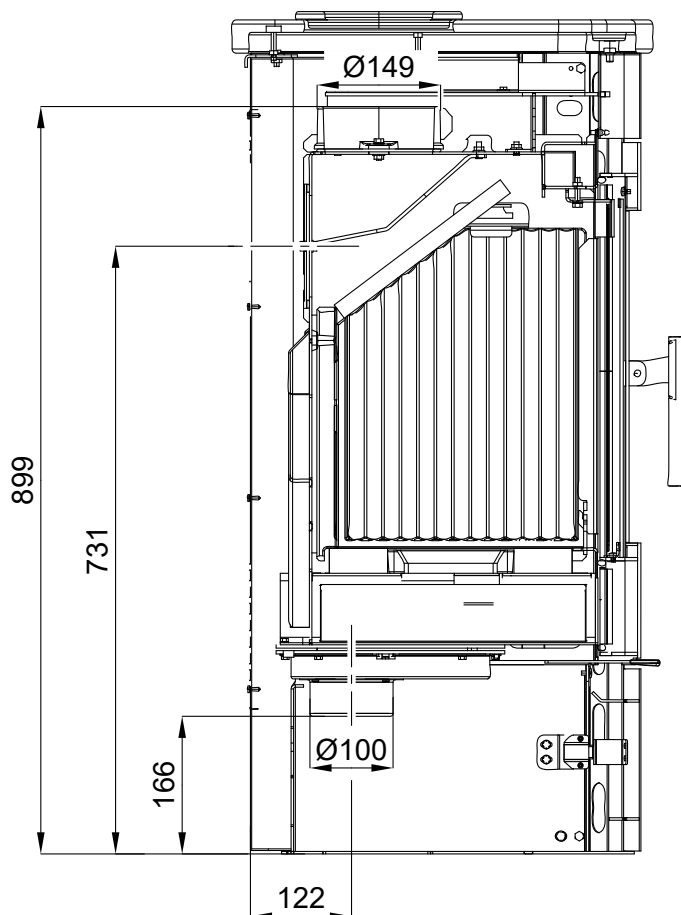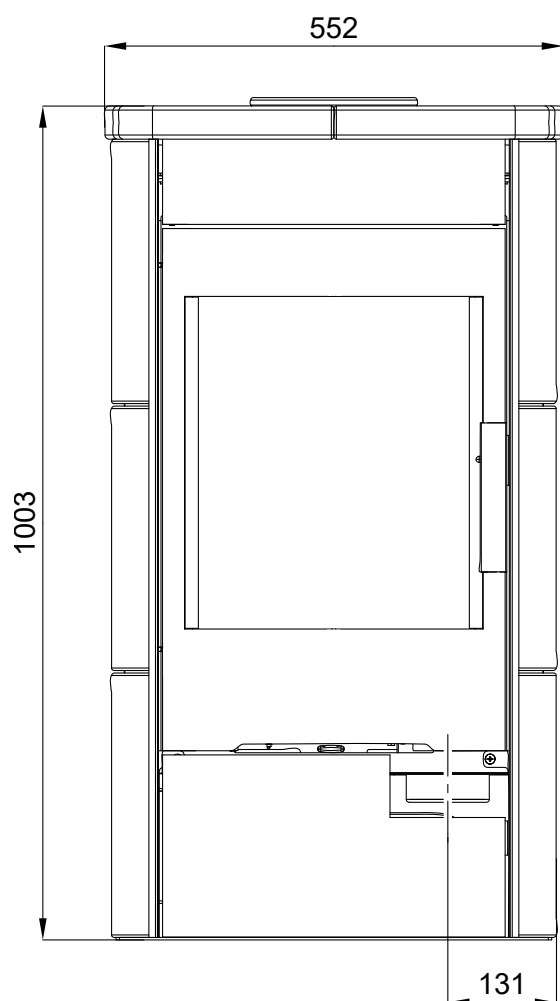

2. Lista części zamiennych


2.1. Rysunek eksplozyjny modelu

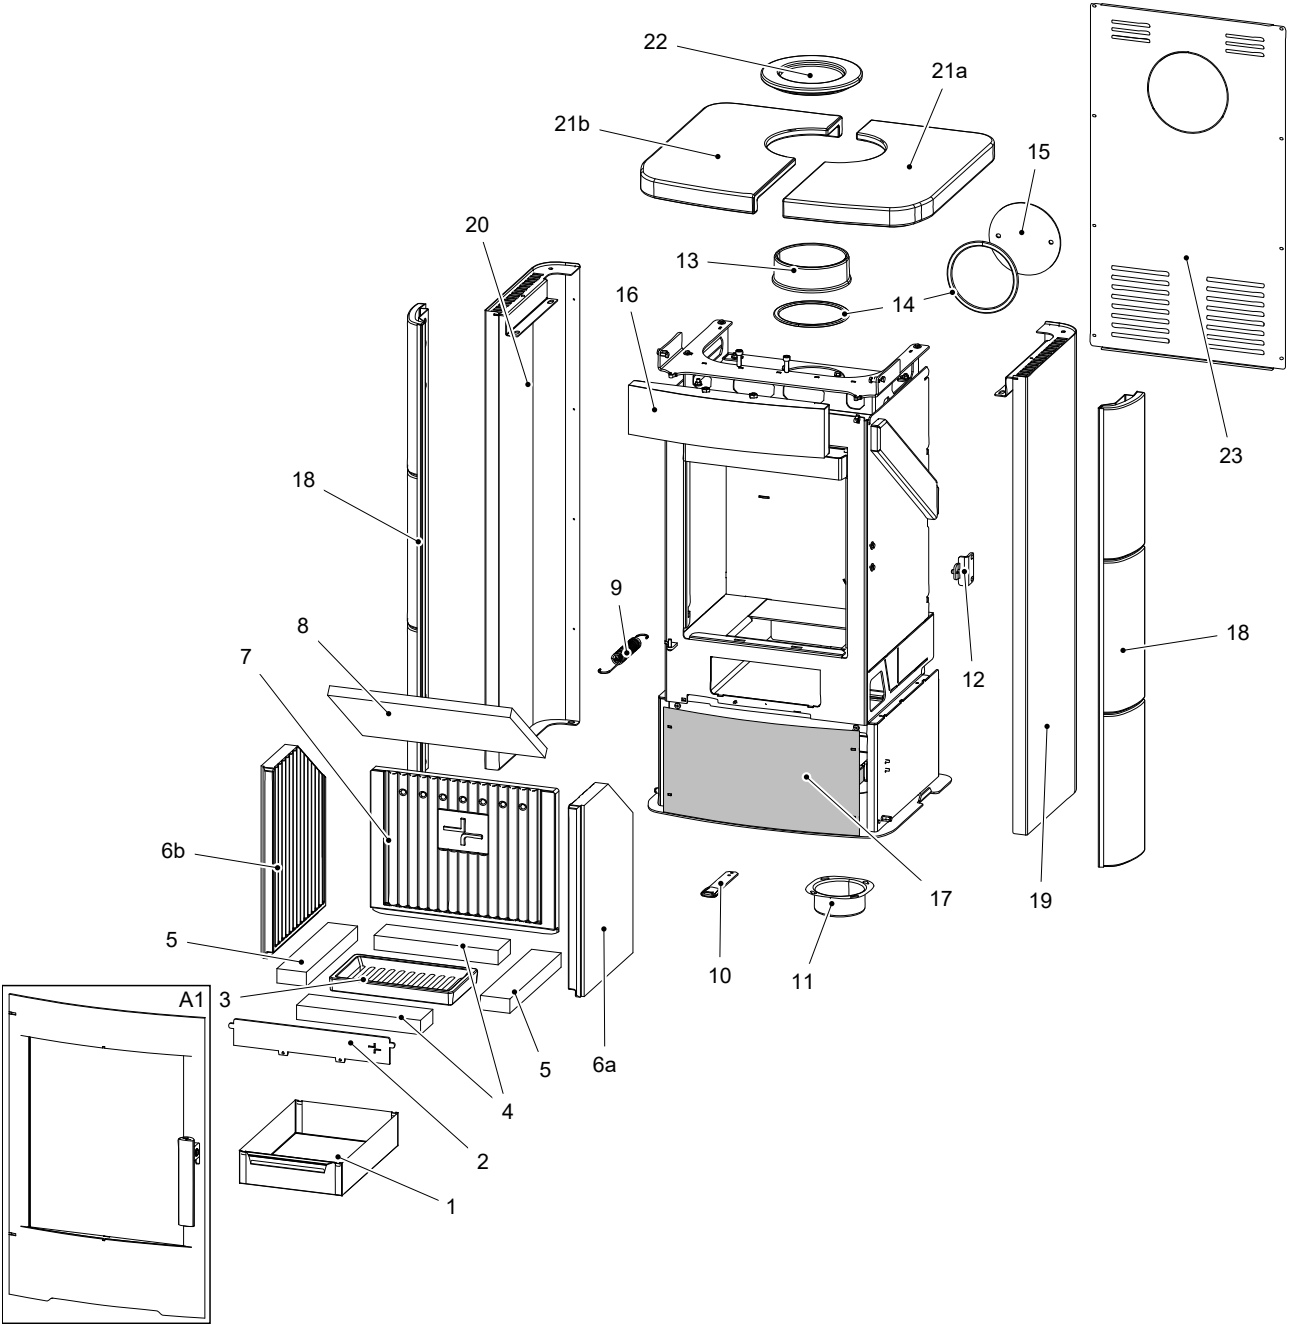

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek eksplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0424637705300
1	Popielnik	1 szt	0424617405600
2	Przegroda/czarne	1 szt	0424617405005

3	Ruszt/czarne	1 szt	0429415005005
4	Cegła 30x70x261	2 szt	0424617405506
5	Cegła 30x62x292	2 szt	0424617405505
6a	Żaroodporna wymurówka – prawa (30x300x415)	1 szt	0428315005502
6b	Żaroodporna wymurówka – lewa (30x300x415)	1 szt	0428315005503
7	Żaroodporna wymurówka – tylna (30x390x320)	1 szt	0428315005501
8	Oślona (vermiculite)	1 szt	0424617405504
9	Sprężyna drzwiczek	1 szt	0428612005002
10	Cięgło regulatora/czarne	1 szt	0424637705015
11	Doprowadzenie powietrza eksterne (Ø100)	1 szt	0088500050008
12	Czop zamykający (komplet)	1 szt	0424637005001
13	Gardziel odprowadzenia spalin/czarne	1 szt	0494015005020
14	Uszczelnienia przewodu dymnego 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Zaślepka przewodu dymnego/czarne	1 szt	0424617405011
16	Czoło/czarne	1 szt	0424637705045
17	Drzwiczki/czarne	1 szt	0424637705920
18	Okładzina boczna/biały	2 szt	0424637705101
18	Okładzina boczna/havana	2 szt	0424637715101
19	Obudowa boczna — prawa/czarne	1 szt	0424637705060
20	Obudowa boczna — lewa/czarne	1 szt	0424637705050
21a	Górne wieko — prawa/biały	1 szt	0434515006200
21a	Górne wieko — prawa/havana	1 szt	0434515016200
21b	Górne wieko — lewa/biały	1 szt	0434515006201
21b	Górne wieko — lewa/havana	1 szt	0434515016201
22	Zaślepka górna/biały (akcesoria)	1 szt	0435015006100
22	Zaślepka górna/havana (akcesoria)	1 szt	0435015016100
23	Tylna obudowa	1 szt	0424637705903

2.2. Detail A1

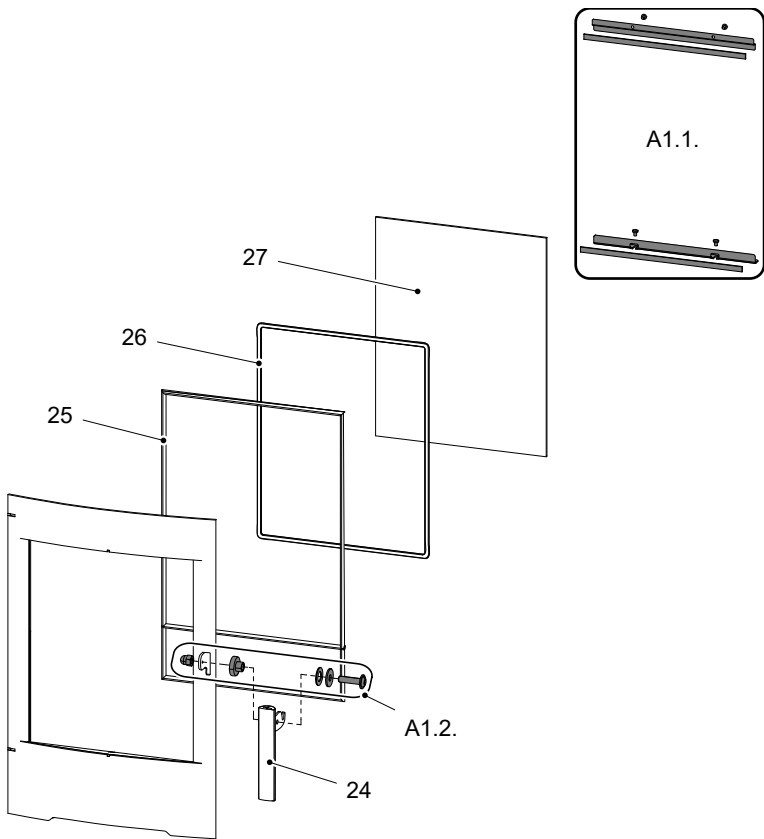

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Uchwyt szyby – set/czarne	1 szt	0424618005302
A1.2.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie – set	1 szt	0424637005315
24	Klamka	1 szt	0424618005310
25	Sznur uszczelniający drzwi 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Sznur uszczelniający szyby 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
27	Szyba żaroodporna (4x338x431)	1 szt	0424637005301

3. Easy control


Obsługa wszystkich trzech doprowadzeń powietrza -pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego-tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.



WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuceniu iskier po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

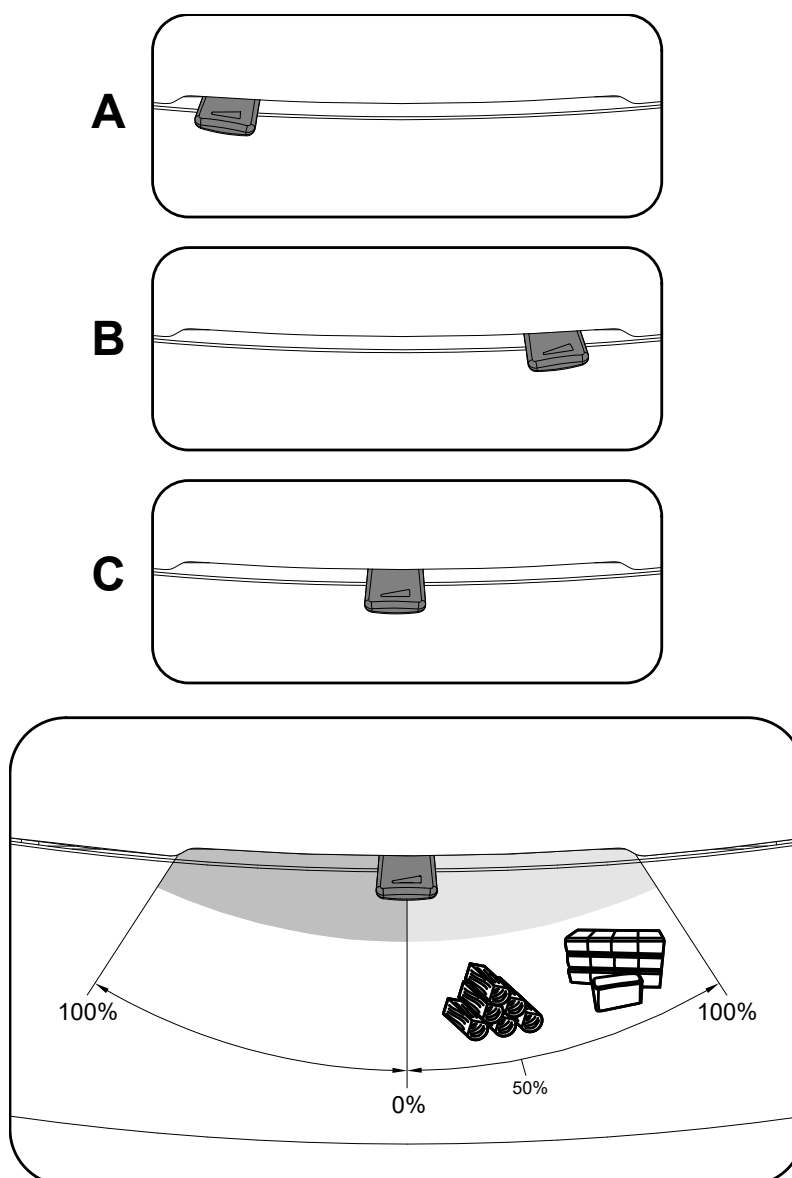


4. Zamiana króćca odprowadzenia spalin




Note

Zaślepka górna poz. 22 nie jest częścią dostawy.

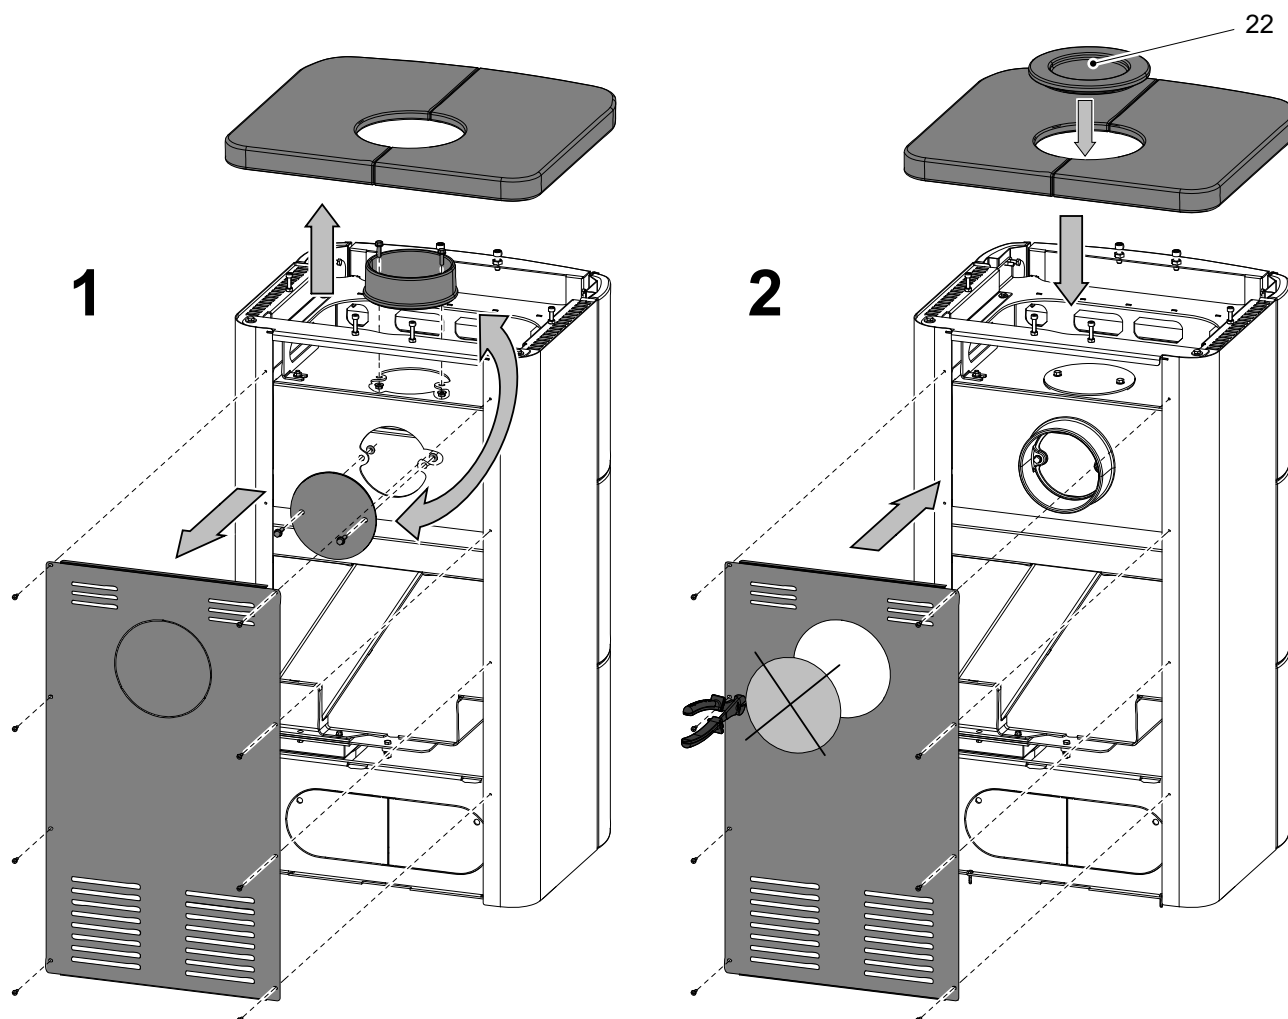


5. Zamiana doprowadzenie powietrza

A

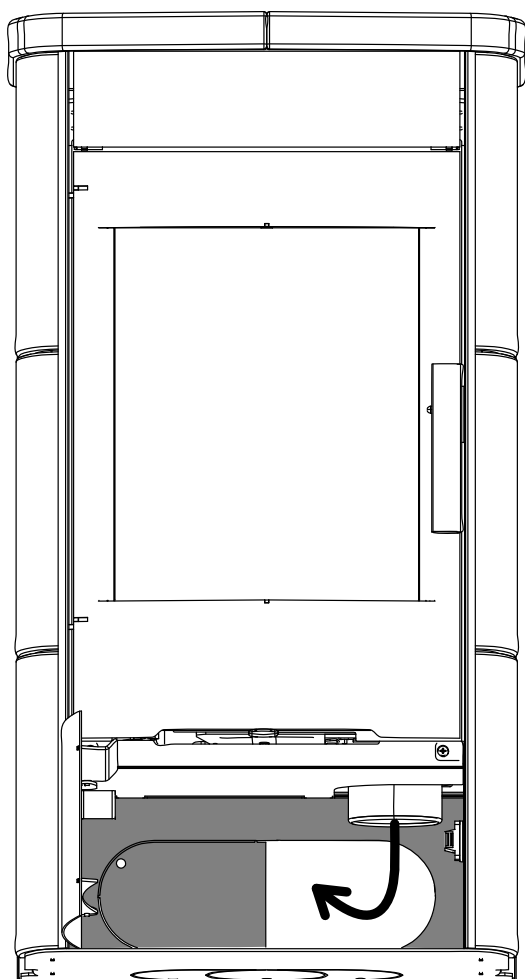

B

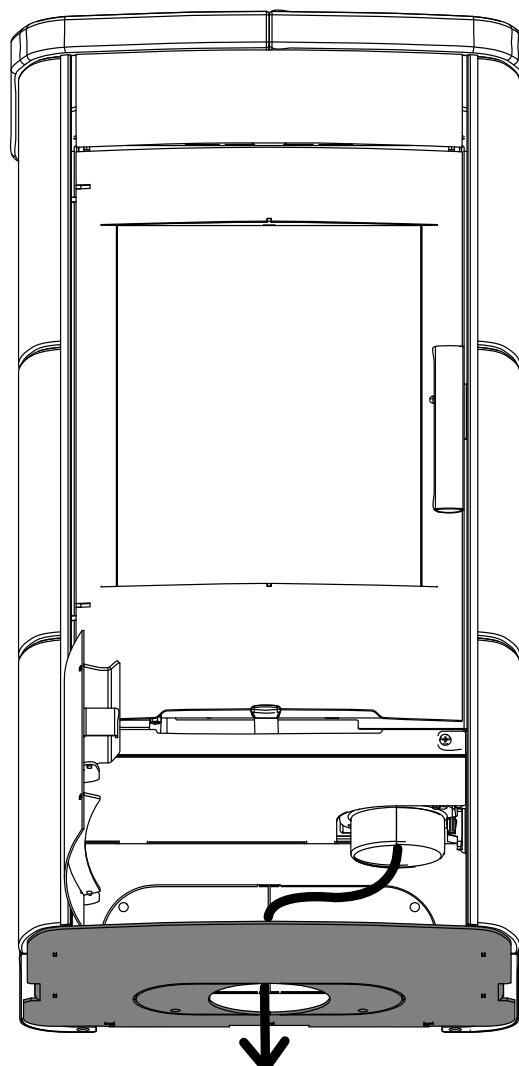

Zamiana doprowadzenie powietrza

PL

6. Zabezpieczenie drzwiczek w pozycji otwartej

Drzwiczki pieca można zabezpieczyć w pozycji otwartej, aby ułatwić czyszczenie. Do zabezpieczenia drzwi użyj zatrzasku, jak pokazano na poniższym obrazku.



WARNING

Nigdy nie należy pozostawiać drzwiczek w pozycji otwartej podczas ogrzewania!

