

Lira

Dokumentacja techniczna
Piece kominkowe

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.




Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Opis techniczny	1
2. Ustawienia regulatora	2
3. Lista części zamiennych	3
3.1. Rysunek esztplozyjny modelu	3
3.2. Detail A1	4
4. Zamiana króćca odprowadzenia spalin	5
5. Zamiana doprowadzenie powietrza	6
6. Montaż śrub ustalających	7

1. Opis techniczny

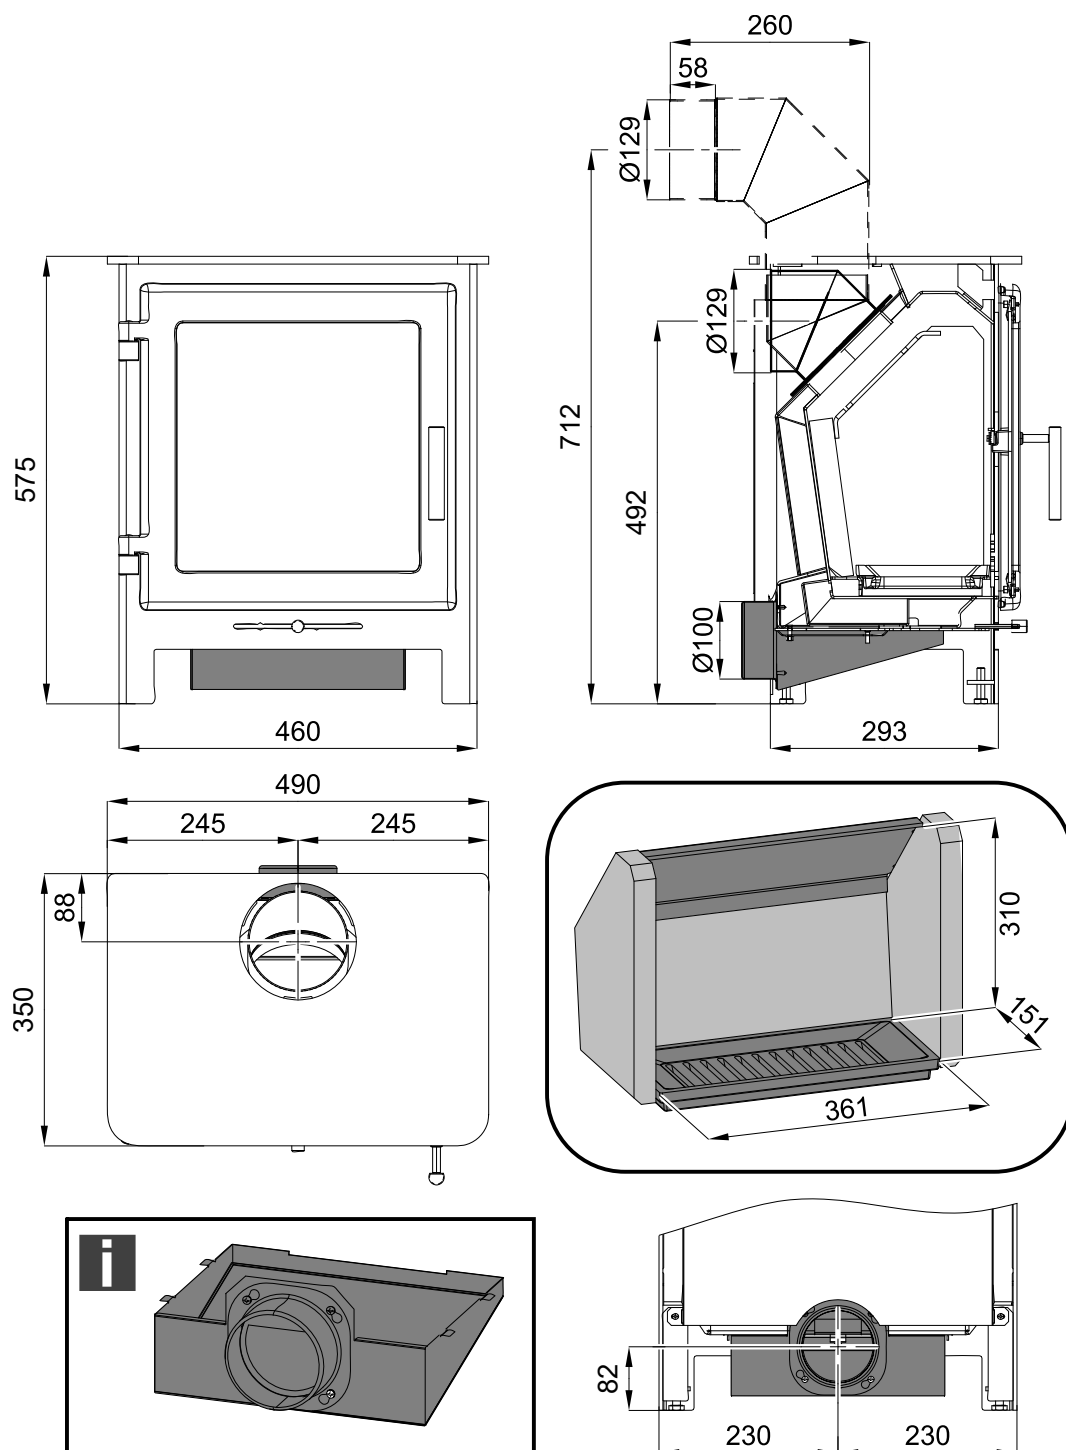

Note

Centralny dopływ powietrza nie jest częścią dostawy (nr zam. 0434815701320, instrukcja montażu patrz rozdz. 5).

Kolano rury dymowej D130 nie jest częścią dostawy (nr zam. 1103139010000).

2. Ustawienia regulatora


Obsługa wszystkich powietrza - pierwotnego, wtórnego - tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.




WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuconiu isker po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

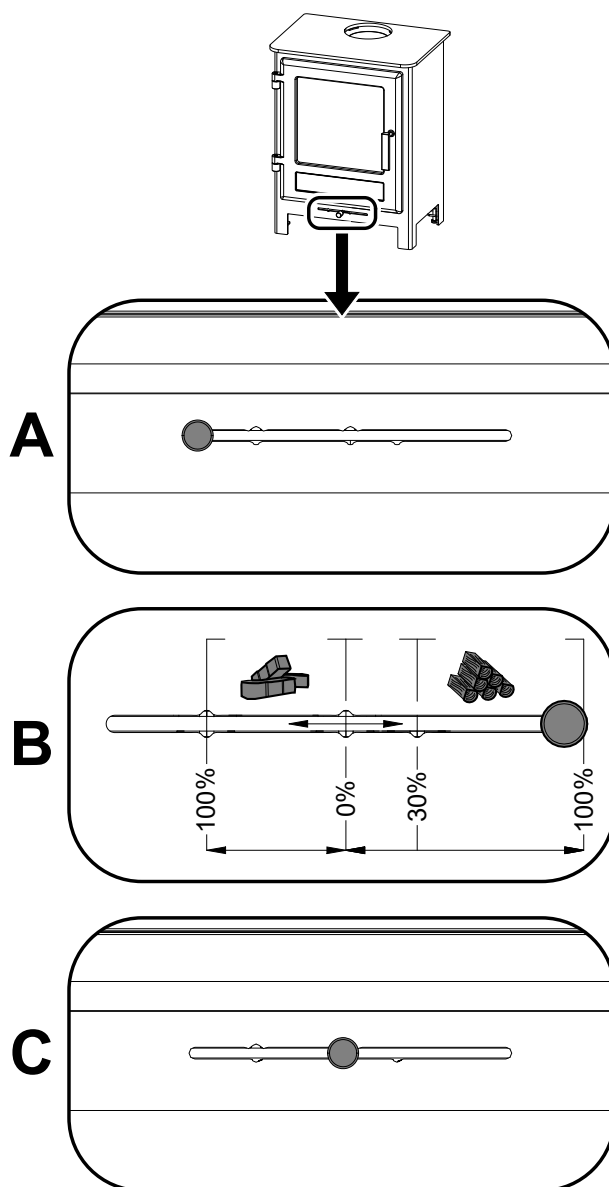

3. Lista części zamiennych


3.1. Rysunek esztplozyjny modelu

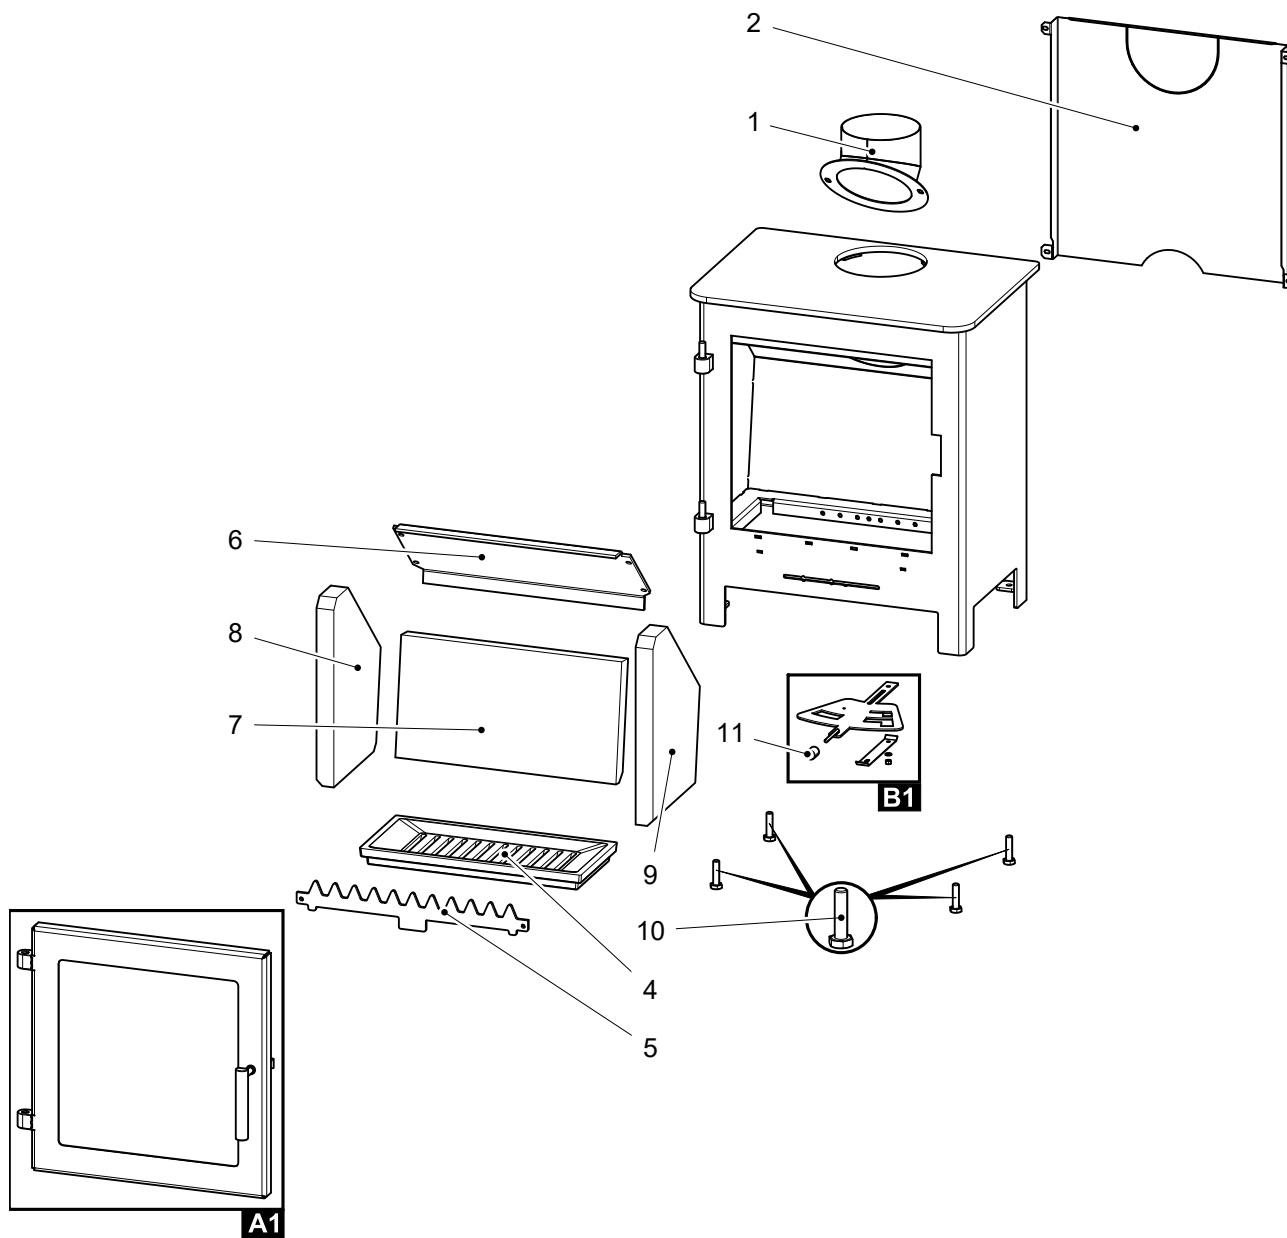

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0434815605300
B1	Regulator doprowadzenia powietrza (komplet)/czarne	1 szt	0434815105002
1	Gardziel odprowadzenia spalin/czarne	1 szt	0434815005400
2	Obudowa tylna/czarne	1 szt	0434815605050
3	Zaślepka wieko/czarne (rozdz. 5)	1 szt	0434815605060
4	Ruszt/czarne	1 szt	0434815005040
5	Przegroda/czarne	1 szt	0434815605035


6	Oslona - luźna/czarne (5x410x202,7)	1 szt	0434815005030
7	Wymurówka 204x382x30	1 szt	0434815005503
8	Wymurówka 322x220x30	1 szt	0434815005501
9	Wymurówka 322x220x30	1 szt	0434815005502
10	Śruba regulacyjna M10x40 (rozd. 7)	4 szt	0030001000405
11	Uchwyt regulatora	1 szt	0429415006625

3.2. Detail A1

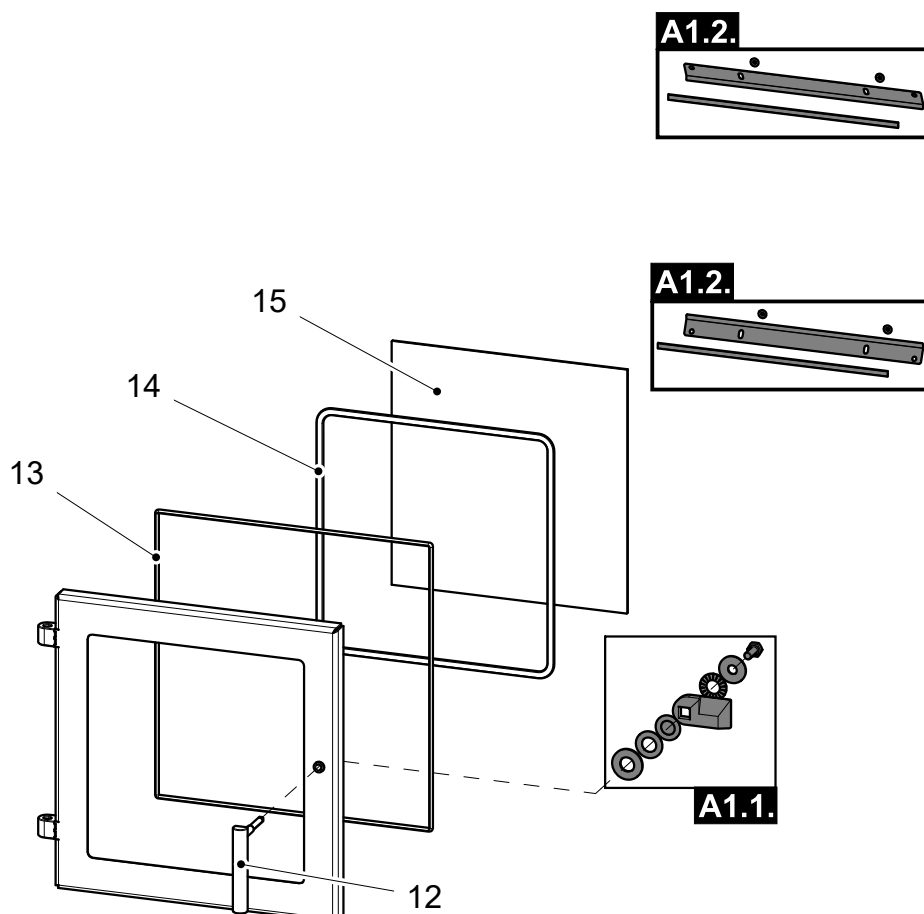


Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie – set	1 szt	0434815005011
A1.2.	Uchwyt szyby – set/czarne	2 szt	0434815605321
12	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska	1 szt	0434815009310
13	Sznur uszczelniający drzwi 6 mm	1600 mm	0040008080005
14	Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm	1300 mm	0040210040005
15	Szyba żaroodporna (338x348)	1 szt	0434815605304

4. Zamiana króćca odprowadzenia spalin

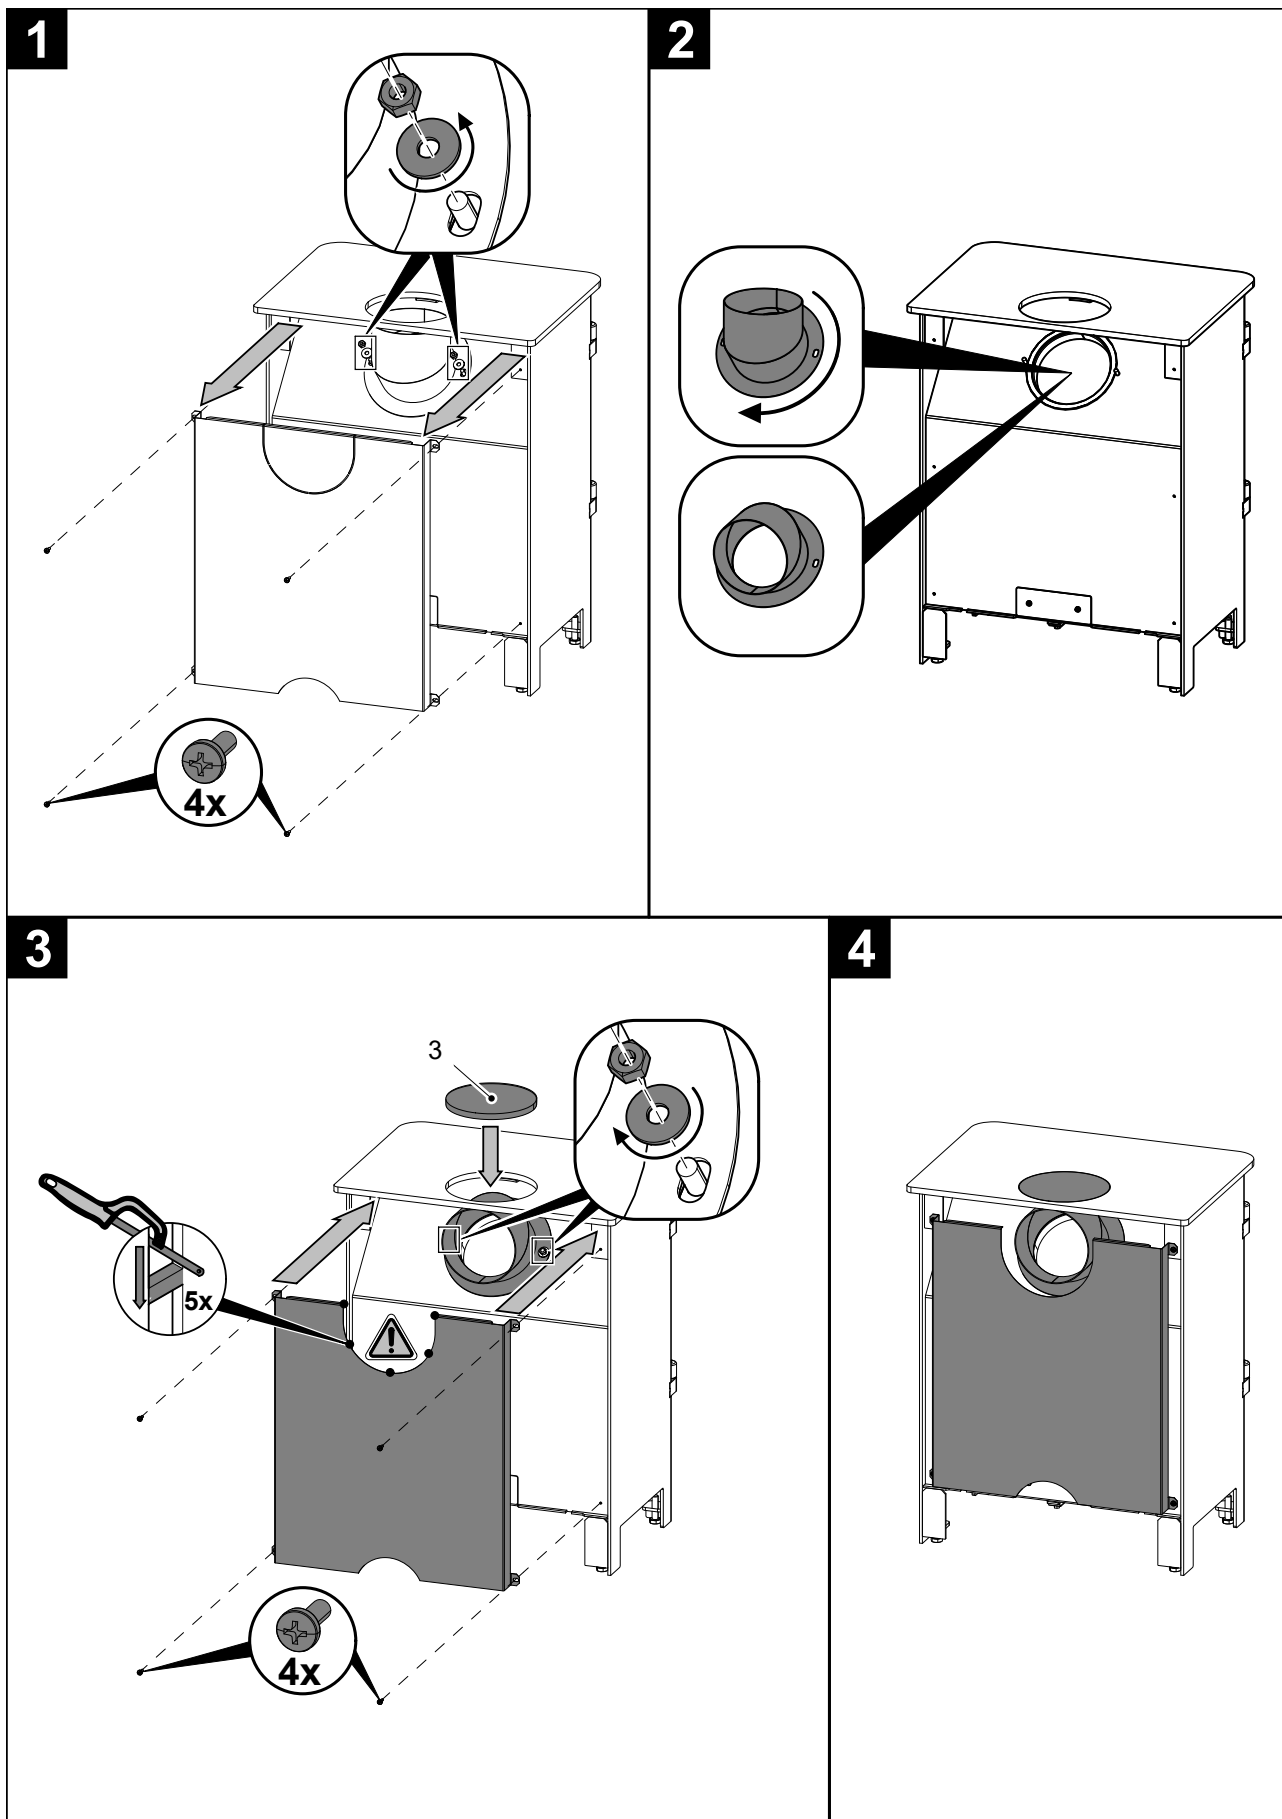

5. Zamiana doprowadzenie powietrza

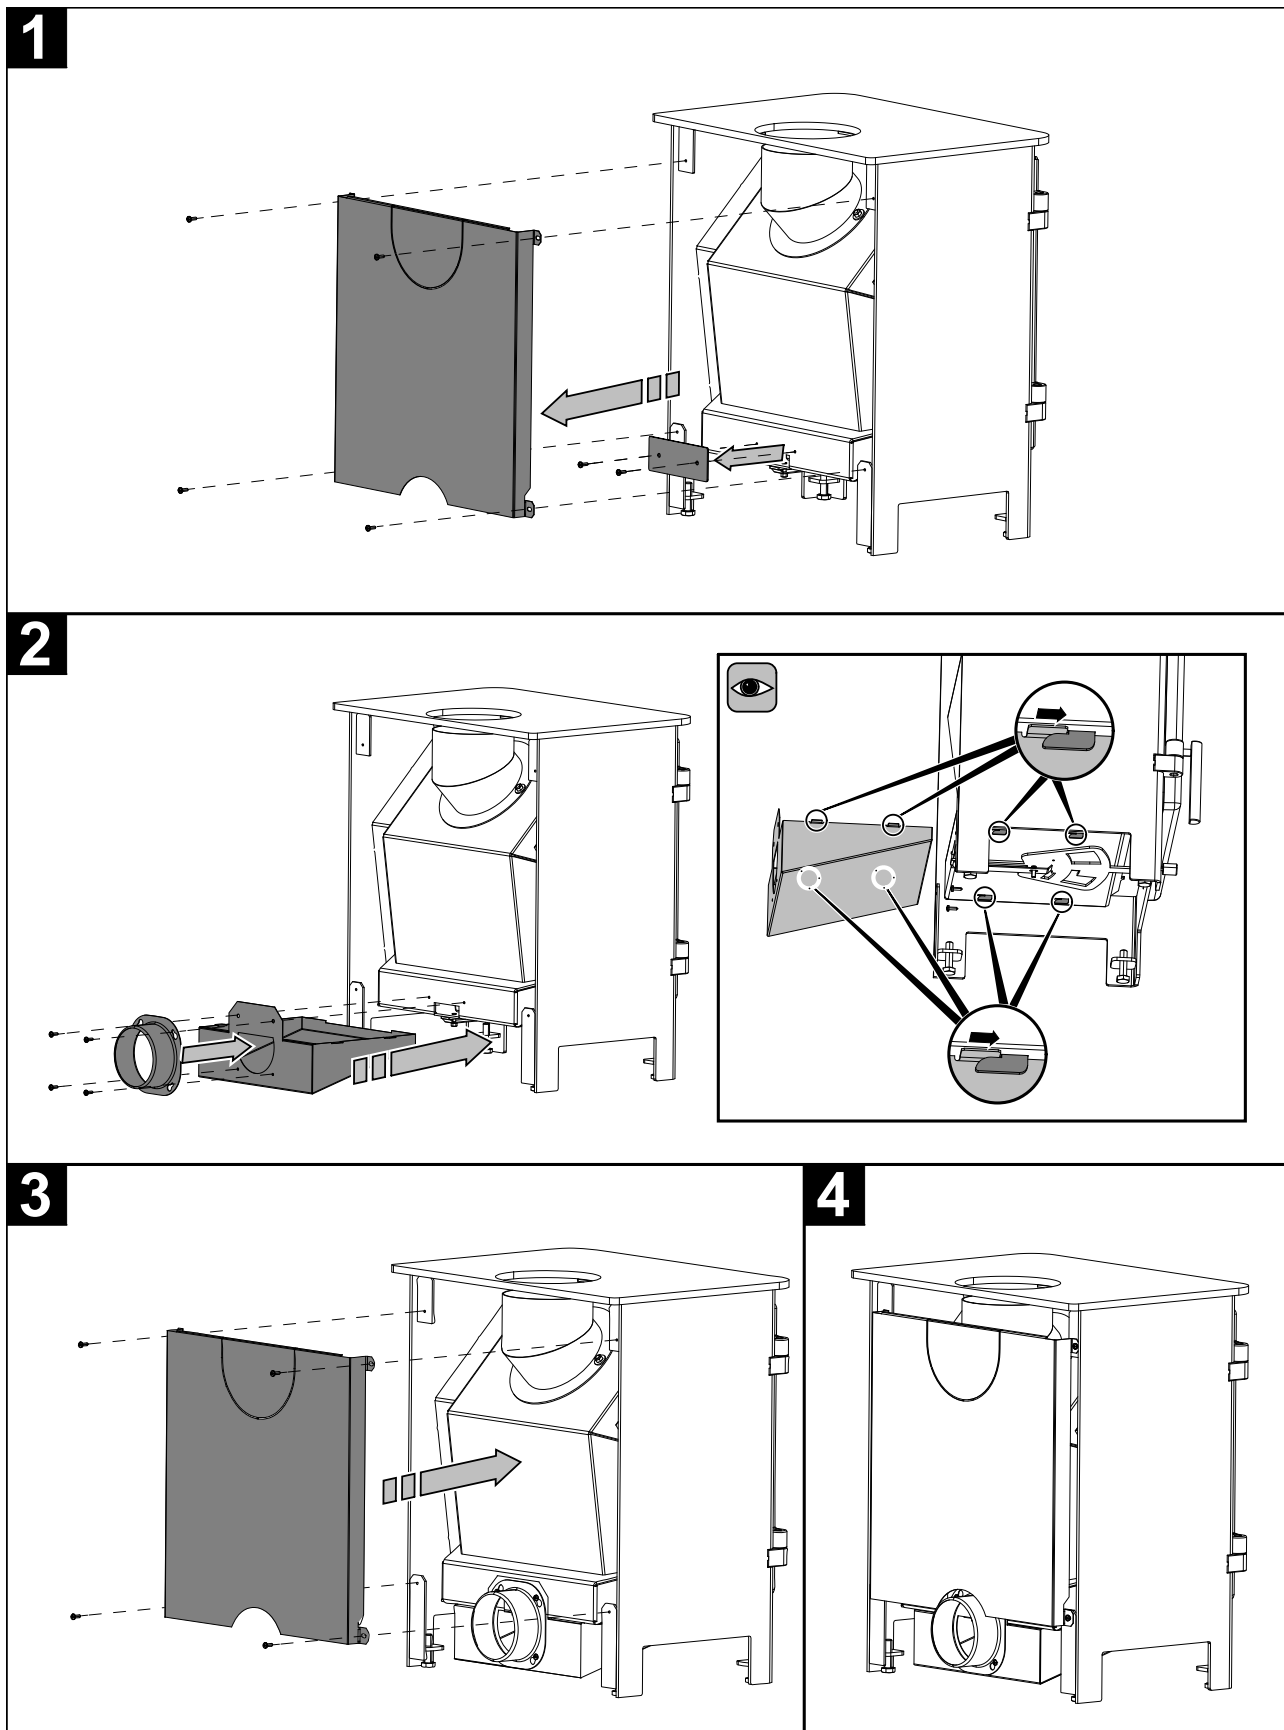

6. Montaż śrub ustalających

