

Livorno II

Dokumentacja techniczna
Piece kominkowe

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.







Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Schemat wymiarowy	1
2. Lista części zamiennych	2
2.1. Rysunek eksplozyjny modelu.....	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	5
4. Zamiana króćca odprowadzenia spalin	6
5. Zamiana doprowadzenie powietrza	7
6. Zabezpieczenie drzwiczek w pozycji otwartej	8

1. Schemat wymiarowy

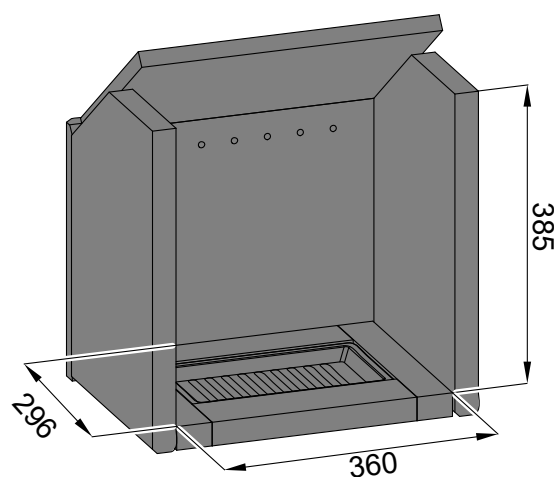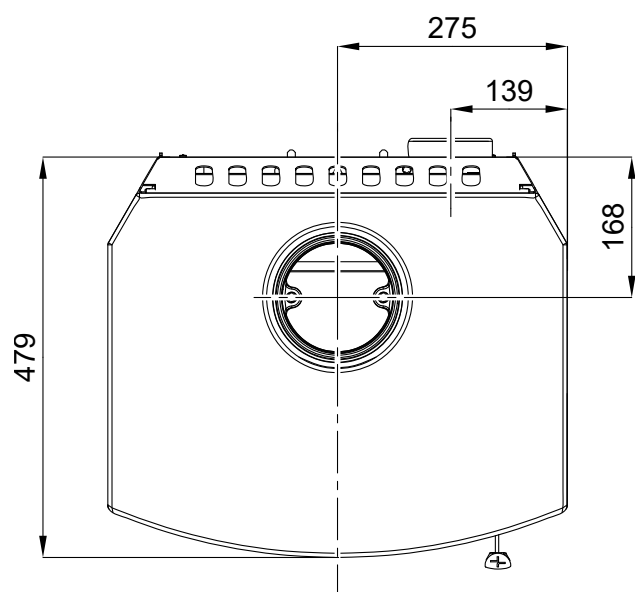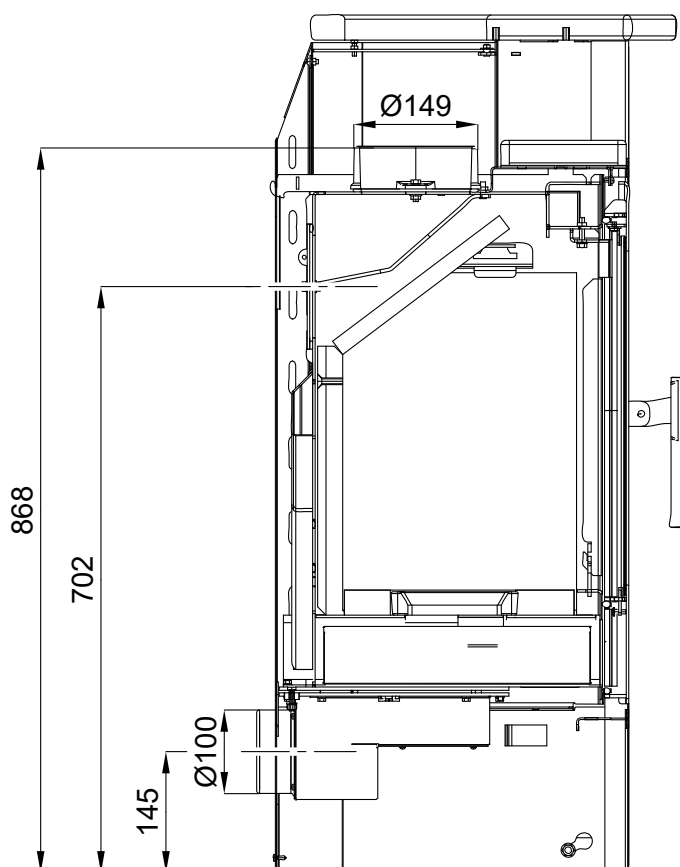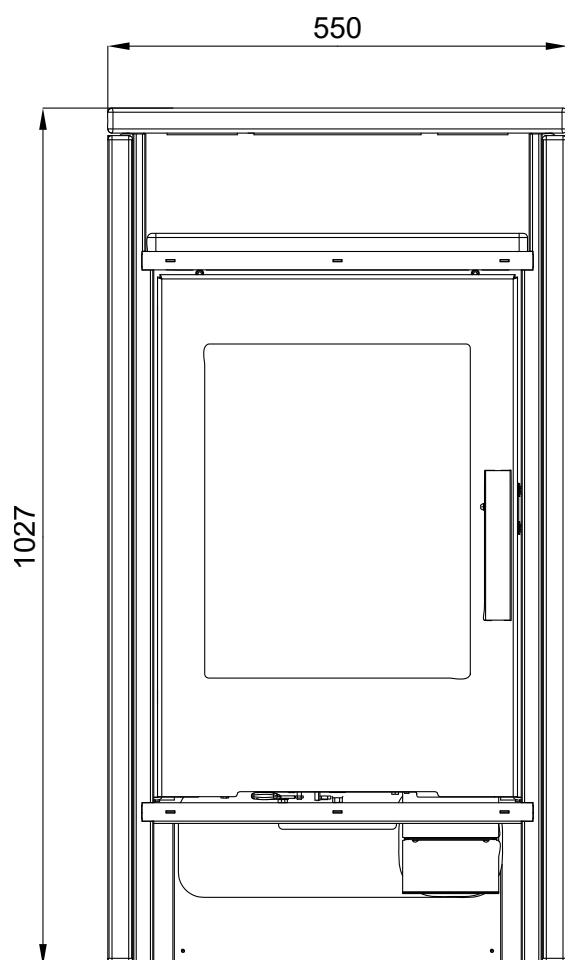


Schemat wymiarowy

PL

2. Lista części zamiennych


2.1. Rysunek eksplozyjny modelu

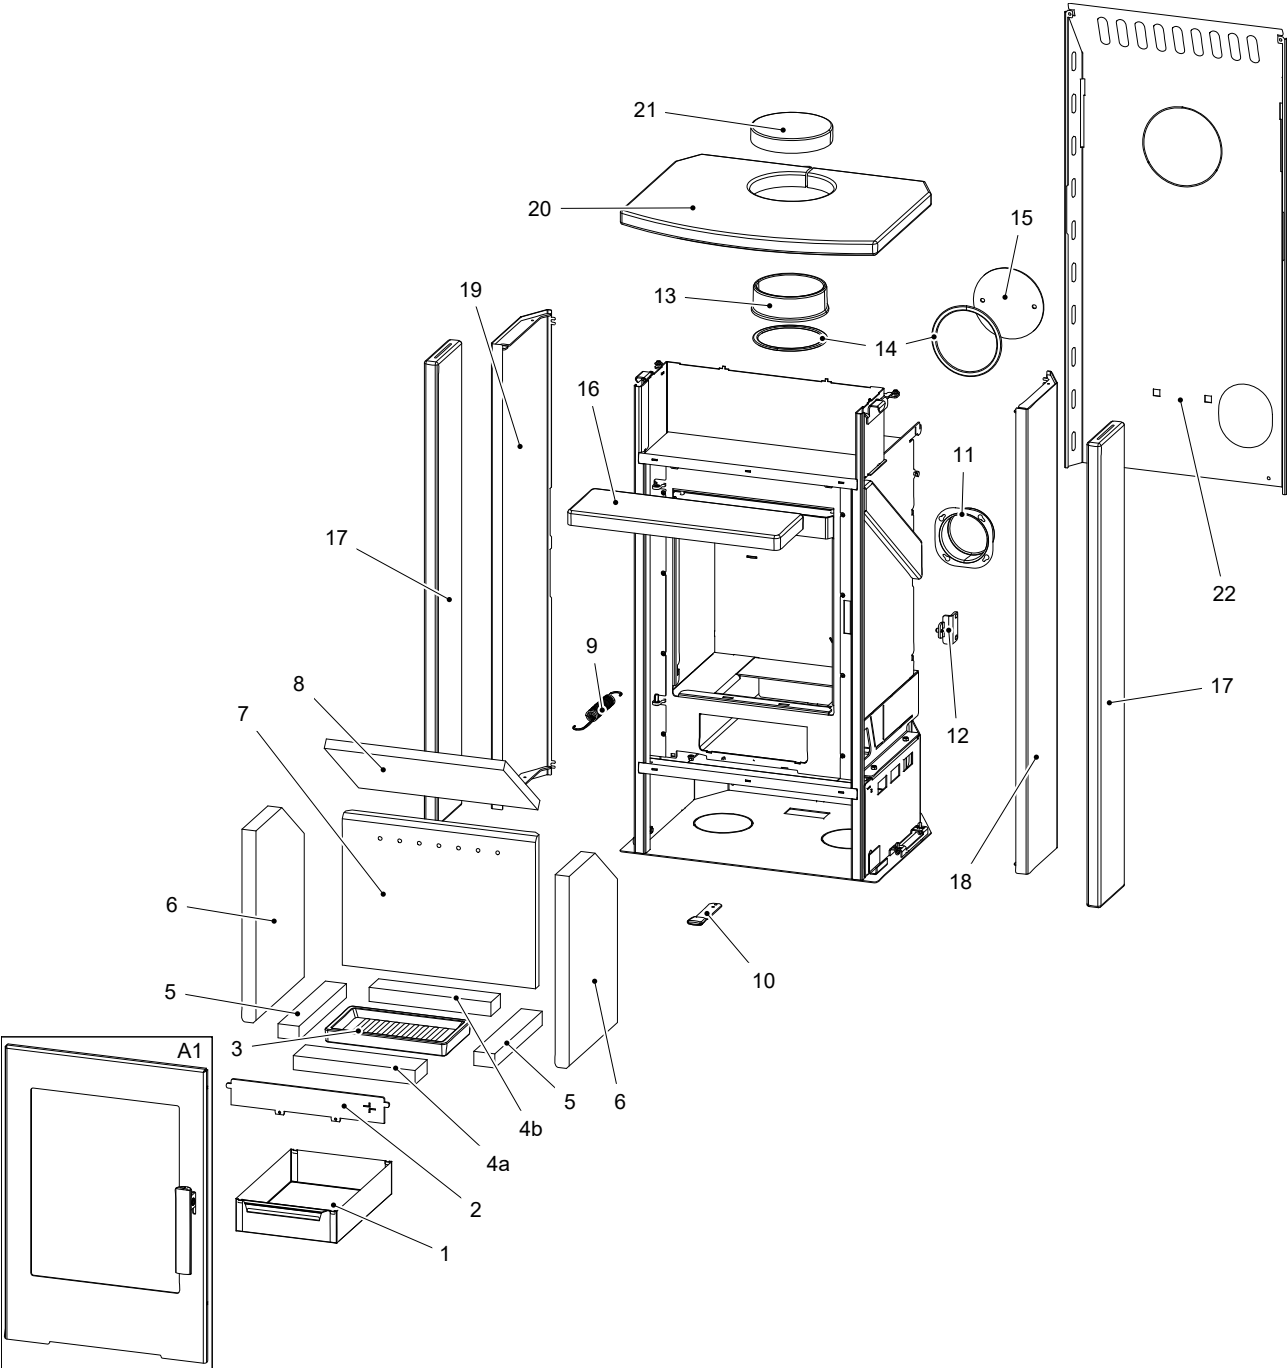

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek eksplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0424637805300
1	Popielnik	1 szt	0424617405600

2	Przegroda/czarne	1 szt	0424617405005
3	Ruszt/czarne	1 szt	0429415005005
4a	Cegła 30x70x261	1 szt	0424617405506
4b	Cegła 30x55x261	1 szt	0424637505506
5	Cegła 30x62x292	2 szt	0424637505505
6	Boczny (30x275x410)	2 szt	0424637505502
7	Tylne (30x322x414)	1 szt	0424637505501
8	Oslona (vermiculite)	1 szt	0424617405504
9	Sprężyna drzwiczek	1 szt	0428612005002
10	Cięgło regulatora/czarne	1 szt	0424637005015
11	Doprowadzenie powietrza eksterne (Ø100)	1 szt	0088500050008
12	Czop zamykający (komplet)	1 szt	0424637005001
13	Gardziel odprowadzenia spalin/czarne	1 szt	0494015005020
14	Uszczelnienia przewodu dymnego 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Zaślepka przewodu dymnego/czarne	1 szt	0424617405011
16	Okładzina piekarnika/piaskowiec	1 szt	0427515176110
16	Okładzina piekarnika/brown stone	1 szt	0427515215110
17	Okładzina boczna/piaskowiec	2 szt	0427515176120
17	Okładzina boczna/brown stone	2 szt	0427515215120
18	Obudowa boczna — prawa/czarne	1 szt	0424637815100
19	Obudowa boczna — lewa/czarne	1 szt	0424637815110
20	Okładzina górna/piaskowiec	1 szt	0427515176130
20	Okładzina górna/brown stone	1 szt	0427515215130
21	Zaślepka górna/piaskowiec (akcesoria)	1 szt	0424637801160
21	Zaślepka górna/brown stone (akcesoria)	1 szt	0424637811160
22	Tylne obudowa	1 szt	0424637805120

2.2. Detail A1

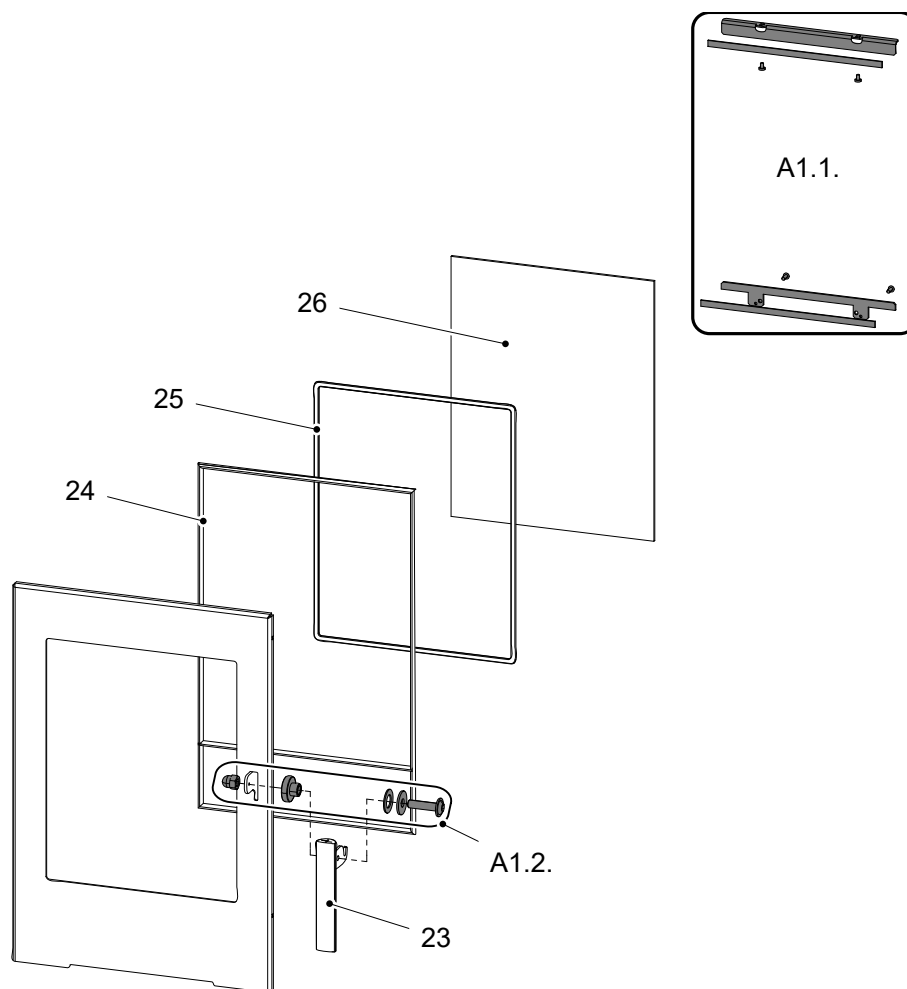

PL

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Uchwyt szyby – set/czarne	1 szt	0424637005303
A1.2.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie – set	1 szt	0424637005315
23	Klamka	1 szt	0424637805310
24	Sznur uszczelniający drzwi 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Sznur uszczelniający szyby 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
26	Szyba żaroodporna (4x338x431)	1 szt	0424637005301

3. Easy control


Obsługa wszystkich trzech doprowadzeń powietrza -pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego-tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.



WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuconiu iskier po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

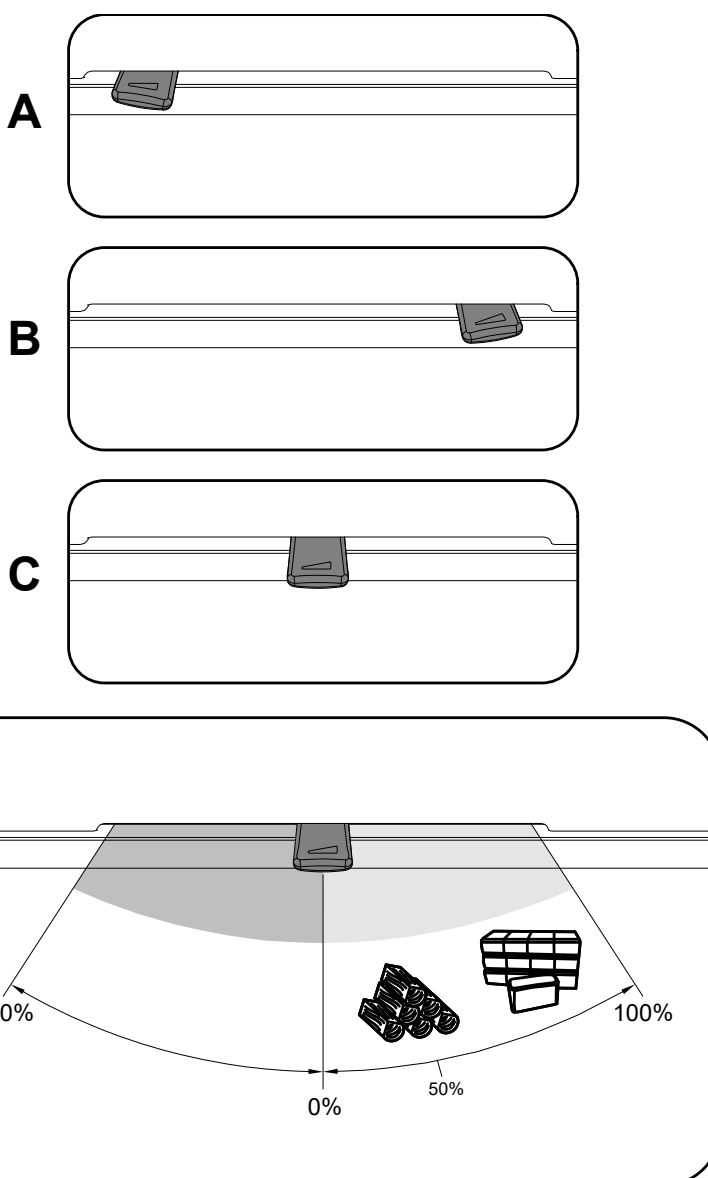


4. Zamiana króćca odprowadzenia spalin




Note

Zaślepka górna poz. 21 nie jest częścią dostawy.

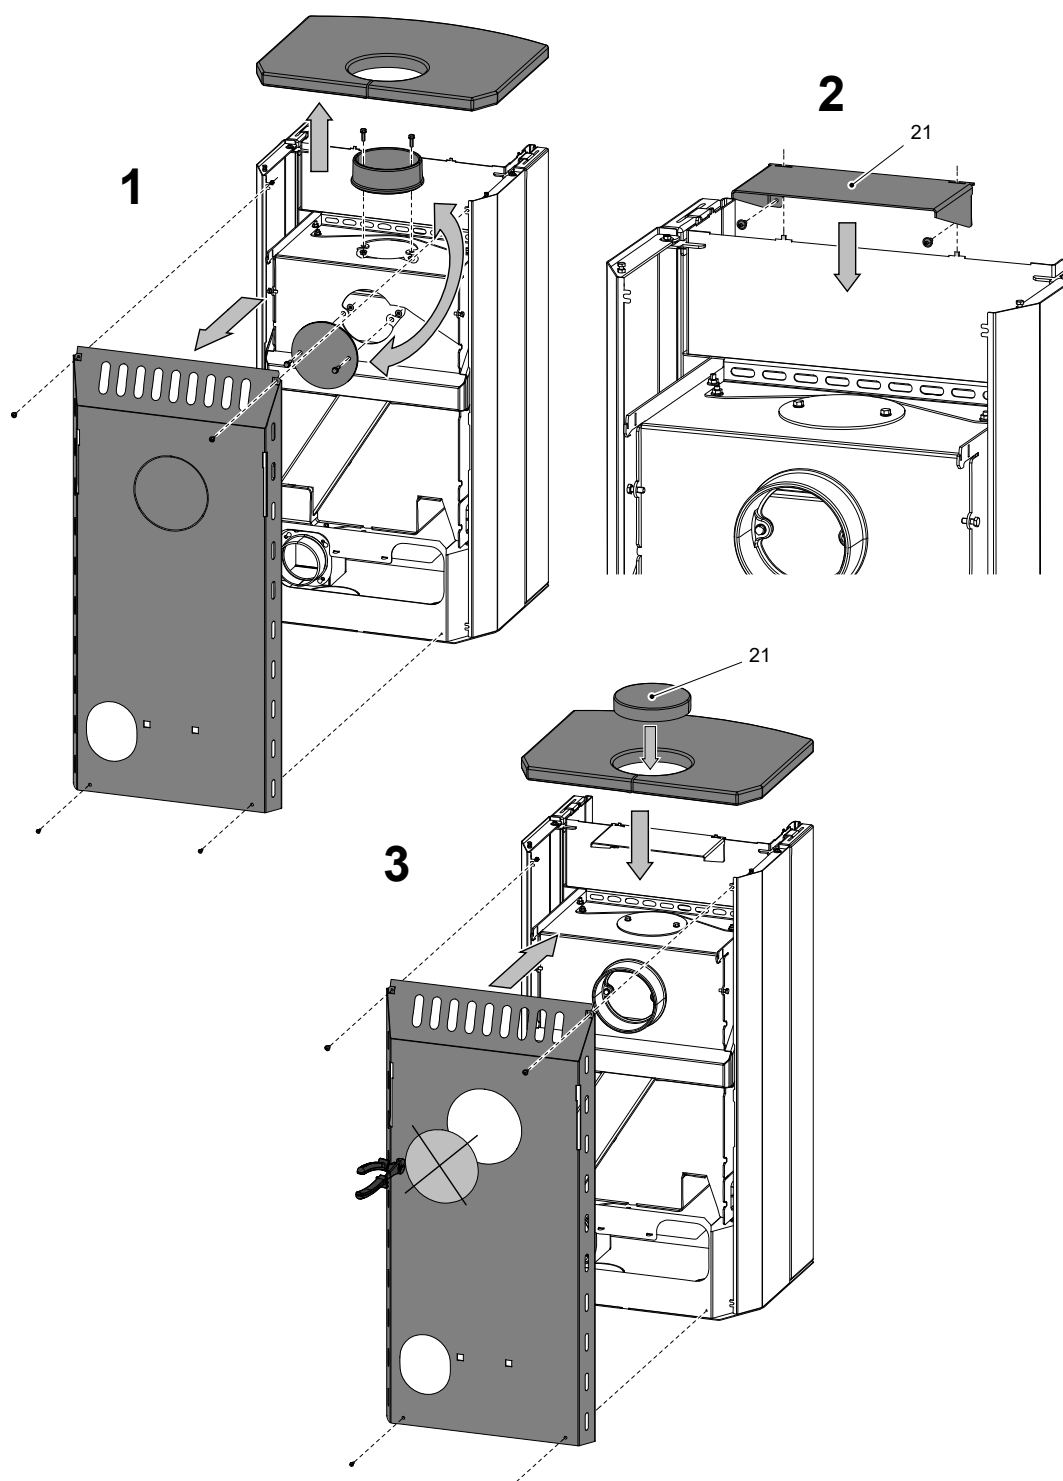

5. Zamiana doprowadzenie powietrza

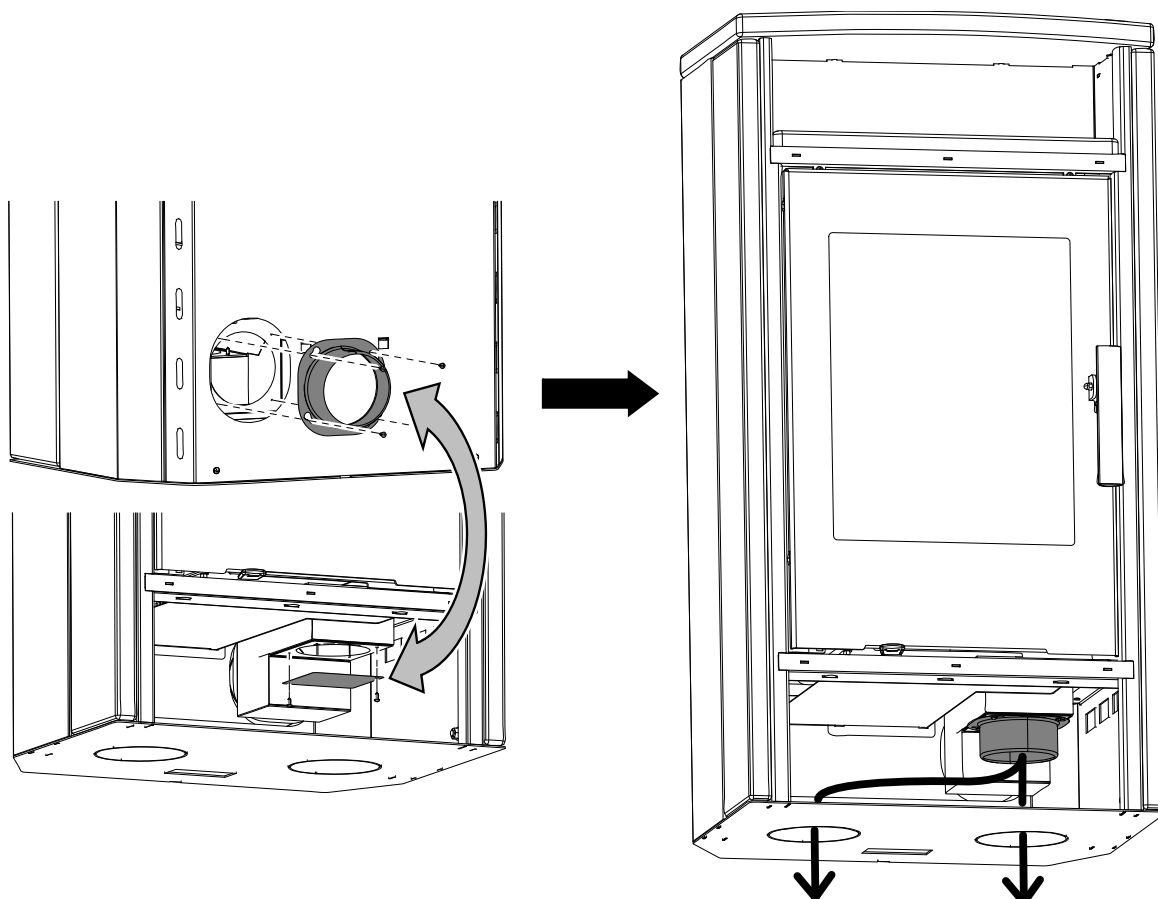

Zamiana doprowadzenie powietrza

PL

6. Zabezpieczenie drzwiczek w pozycji otwartej

Drzwiczki pieca można zabezpieczyć w pozycji otwartej, aby ułatwić czyszczenie. Do zabezpieczenia drzwi użyj zatrzasku, jak pokazano na poniższym obrazku.



WARNING

Nigdy nie należy pozostawiać drzwiczek w pozycji otwartej podczas ogrzewania!

